

Manual de usuario

ESTACIÓN DE SEGURIDAD AUDIOGATE CDS-2





Contenido

1. Cosas a tener en cuenta antes de la instalación	1
2. Salvaguardias importantes	2
3 partes.	4
4. Llamada a unidad de hogar	7
5. Para llamar a un teléfono del vestíbulo	8
6. Para localizar una unidad doméstica por número de LP (placa de matrícula) registrado ...	8
7. Radiodifusión	9
8. Función "RECHAZAR"	9
9. Modo "Ausente" y ajuste de retardo	9
10. En caso de emergencia	10
11. Para alertar a un paquete de entrega (paquete)	11
12. Para comprobar el estado de comunicación de un hogar	11
13. Para configurar la hora	12
14. Registro (por favor, revise detenidamente)	12
15. Programa integrado (Security Station)	17
16. Diagrama del sistema	19
17. Cableado	20
18. Otra información	21
19. Especificaciones y características	21



1. Cosas a tener en cuenta antes de la instalación








El CDS-2AG debe conectarse con un teléfono del vestíbulo en la entrada del público a través de 4 cables comunes con comunicación de voz de 1 canal / 2 cables, "Tipo equilibrado".

CDS-2AG se puede expandir hasta 4 estaciones asignando un ID a cada dispositivo. El cableado debe revisarse minuciosamente antes de la instalación para evitar daños.



2. Salvaguardias importantes

Siga las instrucciones que se describen a continuación para evitar cualquier peligro o daño a la propiedad.


 <p>Advertencia Puede causar serios daños o lesiones si se viola.</p>	 Prohibición.
 <p>Precaución Puede causar daños menores o lesiones si se viola.</p>	 Sin desmontaje
	 No tocar
	 Debe seguir estrictamente.
	 Muestra cómo desconectar el cable de alimentación sin excepción.
	 Muestra la advertencia y precaución de una descarga eléctrica. Muestra la advertencia y precaución de un incendio.



Advertencia

Energía e instalación

Por favor don't use varios productos al mismo tiempo en una toma de corriente.

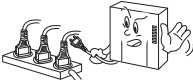- Puede provocar un incendio debido a un sobrecalentamiento anormal.







 

Prohibition Fire

Por favor don't doble excesivamente el cable de alimentación o podría provocar una descarga eléctrica.

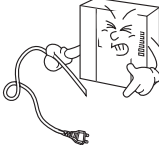- fuego cuando se utiliza un cable de alimentación dañado.






  

Prohibition Electric shock Fire

Por favor don't manipule el cable de alimentación con la mano mojada.

- Puede provocar una descarga eléctrica.






 

Prohibition Fire

Desconecte el cable de alimentación de la toma cuando no lo utilice durante un largo período de tiempo.

- Puede acortar la vida útil del producto o provocar un incendio.







 

Request Fire

Por favor don't instale el producto en un lugar donde haya mucho aceite, humo o humedad.

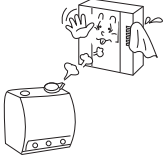- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.




  

Prohibition Electric shock Fire

Por favor don't instale el producto con relámpagos y truenos.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.




  

Prohibition Electric shock Fire

Por favor don't use y conecte este producto con otros productos con diferente voltaje nominal

- Puede provocar un desorden o un incendio.






 

Prohibition Fire

Al instalar el producto que genera calor, instale el producto lejos de la pared (10 cm) para la ventilación.

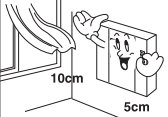- Puede provocar un incendio debido al aumento temperatura.



Prohibition Fire



Advertencia

Limpeza y uso

Por favor don't desmontar.

Repáre o reconstruya este producto arbitrariamente (comuníquese con el centro de servicio si necesita una reparación).

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.



No disassembly



Electric shock

Fire

Unplug

Si sale un sonido anormal, olor a quemado o humo del producto, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.




Electric shock

Fire

Por favor don't inserte cualquier material metálico o combustible en el orificio de ventilación.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

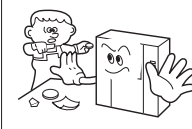


Prohibition

Electric shock

Fire

Utilice únicamente las baterías designadas para los productos que utilizan alimentación de CC.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

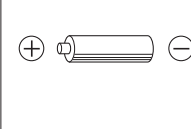

Request




Precaución

Energía e instalación

Conecte el cable de alimentación firmemente en el extremo interior.

- Puede provocar un incendio.

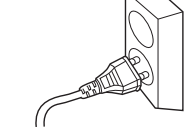


Request

Fire

Sujete el enchufe firmemente al desenchufar el cable de alimentación (una parte del cable de cobre puede desconectarse si solo se agarra el cable al tirar del cable).

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Request

Electric shock

Fire

Cuando conecte los cables de alimentación después de cortar el cable, instale el producto con la energía apagada.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.




Request

Electric shock

Fire


Al instalar el producto, fíjelo firmemente mientras usa la unidad de montaje en pared y los tornillos.

- Puede causar lesiones por la caída de un objeto.

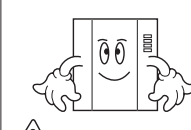

Request

Tenga cuidado al utilizar un disyuntor de CA, ya que existe la posibilidad de una descarga eléctrica.

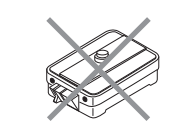


Request

Electric shock

Verifique el voltaje y la corriente de uso para los productos de solo CC y use el rectificador apropiado.

- Puede provocar un incendio.



Request

Fire

Evite los rayos directos del sol o los dispositivos de calefacción en el momento de la instalación.

- Puede provocar un incendio.



Request

Overheating

Fire

Por favor don't instale el producto en un lugar inestable o en una placa de soporte pequeña.

- Puede causar lesiones si se cae mientras está en uso.



Request

Limpeza y uso


Cuando limpie el producto, frótelo con un paño suave y seco después de enchufar el cable de alimentación. (Por favor don't use cualquier producto químico como cera, benceno, alcohol o limpiador).



Prohibition

Por favor don't No deje caer el producto al suelo y no 't aplique una descarga.

- Puede causar una falla.

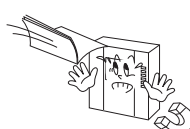

Prohibition

Utilice el cable de conexión designado dentro de la distancia máxima de llamada designado para el producto


- Puede reducir el rendimiento del producto.



Request



3. Nombres de piezas

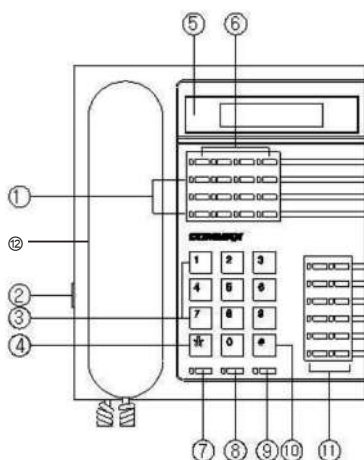


No.	Artículo	No.	Artículo
1	Botón de configuración y entrada	7	Botón de radiodifusión
2	Interruptor de control de volumen de megafonía	8	Llamar al botón de funcionamiento
3	Botón de 10 teclas	9	Botón de altavoz
4	Botón de construcción	10	Pagingbutton
5	LCD	11	Entrada de marcado rápido y botón de configuración
6	Botón de llamada en espera (1 ~ 4)	12	Mano set

Detalles del botón

①, Botones


- 1) Botón "SELECT 1 ~ 4": verifica una llamada perdida
- 2) Botón "TIMER": para configurar la hora
- 3) Botón "PROGRAMA": para ingresar la configuración del programa de la estación de seguridad
- 4) Botón "PROGRAM CHECK": para cambiar la configuración del programa de la estación de seguridad
- 5) Botón "RECHAZAR": para desviar una llamada a otra estación de seguridad
(El número de la estación de seguridad de desvío de llamadas debe registrarse a través de "Pr03")
- 6) Botón "MODO AUSENTE": para configurar el modo "Ausente" de cualquier unidad doméstica
- 7) Botón "CONTROL REMOTO": para confirmar y / o cambiar la información de la unidad doméstica
- 8) "◀, ▶" Botón: para confirmar y / o cambiar los datos de entrada
- 9) Botón "EXPANSIÓN": para ingresar un número multi-sub para una unidad doméstica u otras expansiones.
- 10) Botón "REDIAL": para llamar a una última llamada
- 11) Botón "LLAMADA DE EMERGENCIA": para comprobar y localizar una unidad doméstica con localización de emergencia
- 12) Botón "ABRIR PUERTA": para abrir una cerradura de entrada pública

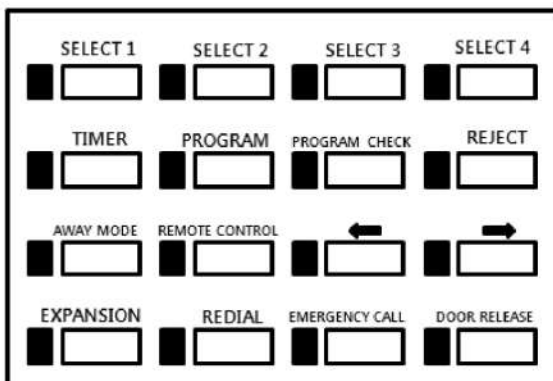

③, ④, , ,,


Botones

- 1) 10 botones clave: para marcar números
- 2) Botón de edificio (*): para ingresar el número de edificio
- 3) Botón de localización (#): justo después de ingresar un número de unidad doméstica
- 4) Botón de transmisión: transmisión entre estaciones de seguridad
- 5) Botón de operación de llamada: Desviar una llamada de una unidad a otra
unidad / puesto de seguridad
- 6) Botón de altavoz: función de altavoz

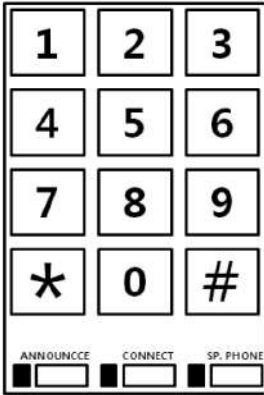

Botón de marcación rápida

- 1) Botón de marcación rápida (1 ~ 8): para números de uso frecuente
- 2) Luz de llamada de extensión 1 (LED): indica la línea de llamada de extensión 1
- 3) Botón Confirmar: identificación de una unidad por número de placa
- 4) Botón Paquete / LP (matrícula): paginación de una unidad por número de LP
- 5) Input1, Input2: Para ingresar el número LP

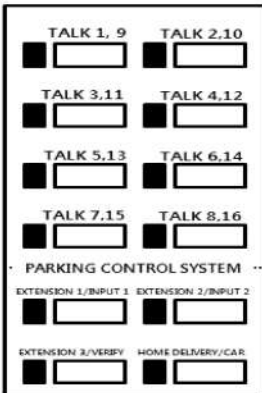

⌘ Precaución

1) Coloque un auricular en el gancho.

(Si se coloca desenganchado, no se recibirán todas las llamadas y páginas)

- 2) Cuando se registran números de unidad en el teléfono del vestíbulo, este dispositivo de estación de seguridad debe estar apagado.
- 3) Algunas de las funciones anteriores están deshabilitadas según el dispositivo de la estación de seguridad.



4. Llamada a la unidad familiar

Localizar una estación de seguridad desde una unidad doméstica

- 1) Al llamar a una estación de seguridad desde una unidad doméstica, el número de la unidad doméstica se mostrará en la pantalla LCD de la estación de seguridad y la estación de seguridad suena.
- 2) Levante el auricular para hablar.

Para localizar una unidad familiar

- 1) Levante un auricular y marque el número de la unidad doméstica (presione 9999 para localizar otra estación de seguridad).
- 2) Presione la tecla "*" (botón de construcción)
(el número en la pantalla cambiará a la ubicación del edificio)
- 3) Marque el número de la unidad doméstica
(para localizar otra estación de seguridad, ingrese el número de identificación de la estación de seguridad).
- 4) Presione "#" (botón de localización) para localizar (sonará el sonido de localización).
- 5) Hable mientras contesta la unidad doméstica (cuando la línea esté ocupada, intente nuevamente más tarde).

Para llamar a las unidades que llaman durante la ausencia del guardia

- 1) Las luces del botón "Seleccionar 1 ~ 4" se encienden cuando las unidades llaman durante la ausencia del guardia.
- 2) El número de la unidad doméstica se muestra en la pantalla LCD para presionar el botón "Seleccionar"
- 3) Presione la tecla "#" (botón de localización).
- 4) Hable mientras la unidad del hogar responde

Para conectar una llamada de unidad a unidad

⌘ Precaución

Si la llamada se realiza desde una estación de seguridad, la función de operador no será funcional.

- 1) Mientras habla con una unidad, si la llamada se realiza desde la unidad a la estación de seguridad, presione el botón "Operación de llamada" (la lámpara se enciende).
- 2) Marque el número del edificio y presione "*".

- 3) Marque el número de la unidad doméstica y presione “#” para conectar una llamada de unidad a unidad (suena el tono doble, la lámpara se apaga y “Exchange OK ...” aparece en la pantalla LCD).

✘ Referencia

Si el número está mal presionado, utilice “◀” Botón para corregir.

- 4) Coloque el auricular en el gancho.



5. Para llamar a un teléfono del vestíbulo

Para localizar una estación de seguridad desde un teléfono del vestíbulo

- 1) Cuando se localiza una estación de seguridad desde un teléfono del vestíbulo, suena el timbre y el número de teléfono del vestíbulo se muestra en la pantalla LCD.
- 2) Levante el auricular para hablar.
- 3) Presione el botón “Liberar” para abrir la puerta mientras está conectado.

Para llamar a un teléfono del vestíbulo desde una estación de seguridad

- 1) Levante un auricular y marque un número de teléfono del vestíbulo.
- 2) Presione la tecla “#” (botón de localización).
- 3) Escuche el tono de llamada y comience a hablar con un visitante.
- 4) Presione el botón “Liberar” para abrir la puerta mientras está conectado.

Para abrir la puerta en la entrada pública.

- 1) Levante un auricular e ingrese el número del edificio y presione la tecla “*” (botón Edificio).
- 2) Ingrese un número / ID de teléfono del vestíbulo y presione la tecla “#” (botón de localización).
- 3) Escuche el tono de búsqueda y presione el botón “Liberar” para abrir la puerta.
- 4) Cuelgue para completar la transacción.



6. Para localizar una unidad doméstica por número de LP (placa) registrado

✘ La función anterior es solo funcional

si los números LP están prerregistrados con los números de unidad.

✘ Las funciones de LP no se pueden utilizar si la unidad doméstica no está apoyarlo.

- 1) Levante un auricular y presione el botón “LP”. (La pantalla LCD muestra “coche> -”)
- 2) Ingrese el número LP y presione “*” (botón Edificio) y luego presione “#” (botón Paging) para localizar la unidad doméstica que está prerregistrada con el número LP.



7. Radiodifusión

- 1) Levante un auricular y presione el botón "Transmitir" (Ref. Página 6).
- 2) Haz un anuncio.



8. Función "RECHAZAR"

✘ Observaciones

- Esta función es útil cuando los guardias de seguridad están fuera de la oficina. (Solo funcional ya que el "Programa 02" está configurado)
- Si la energía de la estación de seguridad se apaga y se vuelve a encender, la función "RECHAZAR" se deshabilita.

- 1) Presione el botón "Reenvío"
- 2) La lámpara está encendida para indicar que la función "RECHAZAR" está encendida.
- 3) Para desactivar "Reenvío", presione el botón "Reenvío" una vez más
(Al levantar un auricular o presionar el botón "Altavoz", la función de desvío de llamadas se desactiva).



9. Modo "Ausente" y configuración de retardo

✘ Esto solo es funcional ya que los teléfonos de las unidades domésticas tienen "Ausente" modo disponible.

- ✘ Como una estación de seguridad establece una unidad designada como "Ausente", la unidad del hogar está configurado en el modo "Ausente".
(Si el hogar tiene la puerta con el sensor abierto, el modo "Ausente" no se puede armar)
- ✘ El retraso del modo ausente significa un retraso de tiempo antes de entrar en alerta de seguridad como el residente entra a casa.

Para configurar una unidad doméstica como modo "Ausente" desde una estación de seguridad

- 1) Presione el botón "Ausente" en la estación de seguridad.
(El botón Ausente y el LED del altavoz están encendidos)
- 2) Ingrese el número del edificio y presione "*" (botón Edificio) y presione "#" (botón de localización).
- 3) Se muestra "Consentimiento ausente ok" en la pantalla LCD.
- 4) Si el hogar tiene la puerta con el sensor abierto, se muestra el mensaje "Away Err Reject".
- 5) Presione el botón "Altavoz" para completar la transacción.

Para comprobar el estado "Ausente" de la unidad doméstica

- 1) Levante un auricular o presione el botón "Altavoz".
- 2) Ingrese el número de edificio + la tecla "*" e ingrese el número de unidad del hogar y luego, el botón "Paging".
- 3) Si el hogar está configurado en modo "Ausente", el mensaje "OUT" se muestra en la pantalla LCD.
- 4) Vuelva a colocar el auricular en un gancho.

Para establecer un tiempo de retraso del modo "Ausente"

- 1) Presione el botón "Remoto" (Ref. Página 7).
- 2) Ingrese el número de edificio + la tecla "*" e ingrese el número de unidad del hogar y luego presione el botón "Ausente".
- 3) Cuando se establece el retardo del modo "Ausente", se muestra "Sensor Chk Wait" en la pantalla LCD.
- 4) Presione el botón "Altavoz" para completar la transacción.
- 5) Durante 10 minutos a partir de la entrada de tiempo de "Retardo modo Ausente", la alerta de seguridad no se activa (incluso si la puerta está abierta).



10. En caso de emergencia

✘ **Esto es funcional si las unidades del hogar tienen el modo "Ausente" disponible.**

Como suena una alarma de seguridad por sensores

- 1) Se alerta a todas las estaciones de seguridad conectadas.
- 2) Las sirenas conectadas se apagan y el número de edificio y unidad doméstica se muestra en la pantalla LCD.
- 3) La alerta está activada hasta que cualquiera de las estaciones de seguridad conectadas al sistema busca y llama a la unidad doméstica.

Método de alerta de emergencia

- 1) Levante un auricular o presione el botón "Altavoz" y presione el botón "Emergencia".

(se da prioridad al piso superior)

- 2) En la pantalla LCD se muestra el número de unidad del hogar con detección de sensor.
- 3) Suena la alarma de emergencia del hogar.
- 4) Para detener la alerta, vuelva a colocar el auricular en un gancho.



11. Para alertar a un paquete de entrega (paquete)

✘ **Esta es una función si las unidades del hogar tienen el modo "Visualización de parcela" disponible.**

Para alertar un paquete de entrega de la estación a la unidad doméstica

- 1) Presione el botón "Altavoz".
- 2) Ingrese el número de edificio + tecla "*" + número de unidad del hogar.
- 3) Presione el botón "Parcela".
(muestra el mensaje "Entrega" en la pantalla LCD del hogar o la lámpara de encendido está parpadeando).
- 4) Presione el botón "Altavoz" para finalizar la transacción.

Cuando el hogar recibe un paquete sin llamar a la estación

✘ **Si no verifica la alarma de parcela de una unidad doméstica, podría ser permaneció una alarma en la pantalla LCD de la unidad.
En esta situación, límpielo de la estación.**

- 1) Presione el botón "Altavoz".
- 2) Presione el botón "Parcela".
- 3) Ingrese el número de edificio + tecla "*" + número de unidad del hogar.
- 4) Presione el botón "Parcela".
(Borrar una alarma en la unidad doméstica)
- 5) Presione el botón "Altavoz" para finalizar la transacción.



12. Para comprobar el estado de comunicación de un hogar

Para comprobar el estado de la línea de comunicación de una sola unidad doméstica después de la instalación

- 1) Presione el botón "Remoto" ("Rmot> -" se muestra en la pantalla LCD).
- 2) Ingrese el número de edificio + tecla "*" e ingrese el número de unidad del hogar y luego presione la tecla "#".
- 3) El estado se muestra en la pantalla LCD.

Para comprobar el estado de la línea de comunicación de todo un edificio

✘ **Observaciones**

Esta función se utiliza para comprobar el estado de la línea de todas las unidades domésticas de un edificio.

Si las subunidades están instaladas en una sola unidad doméstica, esta función solo verifica el dispositivo maestro.

- 1) Presione el botón "Remoto".

- 2) Ingrese el número de edificio que desea marcar + "*" (botón Edificio) e ingrese el número de unidad familiar más bajo.
- 3) Presione el botón "Extensión".
- 4) Presione el botón "Confirmar"
- 5) Ingrese el número de unidad familiar más alto (* no ingrese el número de edificio nuevamente).

- 6) Presione "#" (botón de localización). El sistema comienza a verificar el estado de la línea
(Si se produce un error, se mostrará en la pantalla LCD y el proceso de verificación de estado se detendrá)

- 7) Presione "#" (botón de localización) para continuar verificando el estado.



13. Para configurar la hora

✗ **Cuando configure la hora, no levante el auricular.**

- 1) Presione el botón "Hora".
- 2) Por favor ingrese AA (año) - MM (mes) - DD (fecha) - HH (hora) - MM (minutos) - W (día) en este orden (* estándar de 24 horas).
 - ✗ Día: 1 (para el domingo) ~ 7 (para el sábado)
 - ✗ (Ej .: 99 (año) 10 (mes) 11 (fecha) 09 (hora) 30 (minuto) Martes →
Por favor ingrese como 99 10 11 09 30 3
- 3) Presione "Entrada".



14. Registro (réviselo detenidamente)

Para registrar cada número de unidad del hogar

- ✗ el registro del número de unidad solo funciona cuando la unidad doméstica llama la estación de seguridad y durante la llamada.
No cuelgue mientras se procesa el registro. (El registro no funciona si la llamada fue iniciada por la estación de seguridad)
- 1) Levante un auricular del teléfono de la unidad doméstica y llame a una estación de seguridad.
 - 2) Por favor levante el auricular (estación de seguridad) y presione el botón "Remoto".
 - 3) Ingrese el número del edificio y presione "*" (botón Edificio).
 - 4) Ingrese el número de la unidad doméstica y presione el botón "Extensión".
 - ✗ Si se presionó "#" (botón de localización) en lugar del botón "Extensión", se reconocida como la unidad maestra.
 - 5) Ingrese un número de subunidad (de 0 a 9) y presione "#" (botón de localización).

※ Si no hay una unidad secundaria instalada, simplemente presione “#” (botón de localización).

6) Presione “#” (botón de localización) y cuelgue para completar el registro.

Para registrar el número LP (matrícula) de una unidad doméstica (para un control de estacionamiento)

※ Se permite registrar 2 números LP por cada unidad familiar.

Si ya se conoce el número LP de un hogar

- 1) Presione el botón "Altavoz".
- 2) Ingrese el número de edificio + la tecla “*” e ingrese el número de unidad del hogar y luego presione el botón “Entrada 1” o “Entrada 2”.
(muestra "Car1 xx-xxxx" o "Car2 xx-xxxx" en la pantalla LCD)
- 3) Ingrese el número LP.
- 4) Para corregir el número LP introducido, presione (◀ o ▶).
- 5) presione el botón “Entrada 1” o “Entrada 2”.
- 6) Para completar el registro. Después de guardar los datos del número LP

Registro del número LP cuando una unidad doméstica llama a la estación de seguridad

※Precaución

Si la llamada se realiza desde una estación de seguridad, la función de operador no será funcional.

- 1) Descuelgue un auricular como lo pagó una unidad doméstica y presione el botón “Remoto”.
- 2) Ingrese el número de estacionamiento designado + tecla “*” e ingrese el número LP.
- 3) Para corregir el número LP introducido, presione (◀, ▶) para hacer correcciones.
- 4) Presione “Entrada 1” o “Entrada 2” para almacenar el número LP.
- 5) Vuelva a colocar un auricular en un gancho para completar el registro.

Para indicar un número de unidad del hogar por número de LP

- 1) Presione el botón "Altavoz".
- 2) Presione el botón “Confirmar” ubicado en los botones de marcación rápida (Página de referencia 8). ("Car> -" se muestra en la pantalla LCD)
- 3) Ingrese el número LP y luego presione “#” (botón de localización).
- 4) El número de la unidad doméstica se muestra en la pantalla LCD.

Gestionar números de unidad en Distribuidores de piso (CCU-204AG / 232AG).

- ✘ Esta función está habilitada cuando los distribuidores de piso están instalados.
- ✘ Mientras realiza esta función en el distribuidor de piso, el teléfono del vestíbulo conectado al distribuidor de piso no funciona.

Para cargar números de unidades del hogar

- ✘ La carga de números de hogar al distribuidor de piso se habilita a través de puesto de seguridad.
- 1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.
 - 2) Ejecute un programa proporcionado por COMMAX e ingrese los datos del número de unidad del hogar.
 - 3) Ejecute el programa número 06 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.
 - 4) A medida que envía la fecha desde la PC, los datos del número de unidad del hogar se actualizan en el Distribuidor de piso a través de la estación de seguridad.

Para descargar números de unidades del hogar

- ✘ La descarga de números de hogar desde el distribuidor de piso está habilitada vía puesto de seguridad.
- 1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.
 - 2) Ejecute un programa proporcionado por COMMAX.
 - 3) Ejecute el programa número 05 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.
 - 4) Ingrese "9700" en la sección Número de edificio y presione "*" (botón Edificio).
 - 5) Ingrese la ID del distribuidor de piso y presione "#" (botón de localización) para comenzar a descargar los datos del número de unidad del hogar.
- ✘ La PC debe estar conectada a la estación de seguridad a través del puerto RS232.
De lo contrario, el proceso de descarga estará en modo de espera.
- 6) Los datos se pueden revisar en el programa de PC.

Sugerencia) Para cambiar los datos del número de unidad sin una PC después de descargar

- 1) Después de cargar los datos del número de unidad del hogar desde el distribuidor de piso a través de una estación de seguridad, use (◀ ◦ ▶) botones para seleccionar los datos a modificar.
- 2) Después de seleccionar el número de unidad del hogar para cambiar, presione el botón "Entrada".
- 3) Cuando aparezca el cursor, use (◀ ◦ ▶) botones para cambiar los datos.
 - Número de edificio, número de hogar, contraseña y sub
 - Número (consulte a continuación "Configuración de funciones específicas")


- 4) Después de realizar el cambio, presione el botón "Remoto".
- 5) comienza la descarga de los datos revisados al distribuidor de piso

[Consulte] Configuración de funciones específicas.

1) Configuración de la función de DTMF

- ※ Se puede configurar cuando los distribuidores de piso de audio con función DTMF están instalado. (ex. CCU-232AGF)
 - ※ Puede usar el teclado para llamar al guardia (u otra unidad doméstica) o
Abra la puerta si el dispositivo de la unidad doméstica es un teléfono con teclado.
- 1) Después de descargar los datos del número de unidad doméstica del distribuidor de piso a través de una estación de seguridad, use (◀ ▶) botones para seleccionar la unidad que utiliza la función de DTMF.

2) Cambie el subnúmero a '1' (número uno)




- ① ID de puerto
- ② Número de edificio - Número de hogar
- ③ Contraseña
- ④ Subnúmero

- 3) Puede usar el teclado para llamar o abrir.

2) Configuración del ID del lobby de monitoreo (por encima del programa CDS-2AG, versión 2.0)

- ※ Se puede configurar cuando se instalan los distribuidores de piso de video.
- 1) Después de descargar los datos del número de unidad doméstica del distribuidor de piso a través de una estación de seguridad, use (◀ ▶) botones para seleccionar la unidad que desea cambiar el lobby de monitoreo.
 - 2) cambie el subnúmero a 'ID de lobby lo que desea monitorear' ej) 1 (número uno)



- ① ID de puerto
 - ② Subnúmero (ID de sala de monitoreo)
 - ③ Número de edificio - Número de hogar
 - ④ Contraseña
- Subnúmero '0': La función de DTMF está deshabilitada.
 - Subnúmero '1': La función de DTMF está habilitada.

- 3) Puede monitorear a través del ID de teléfono del lobby 1.

Para administrar los datos de la unidad del hogar en un teléfono del vestíbulo

- ※ Esta función está habilitada solo si el teléfono del vestíbulo tiene almacenamiento de nombres función disponible.
- ※ Mientras se realiza esta función, el teléfono del vestíbulo no funciona.

Para cargar la información del nombre

- ✗ La carga de datos se habilita a través de una estación de seguridad.
- 1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.
- 2) Ejecute un programa de ingreso de información de nombre e ingrese datos
- 3) Ejecute el programa número 06 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.

- 4) A medida que envía la fecha desde la PC, la información del nombre se actualiza en el teléfono del vestíbulo a través de la estación de seguridad.

Para descargar la información del nombre

- ✗ La descarga de datos se habilita a través de una estación de seguridad.
- 1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.
- 2) Ejecute un programa de entrada de información de nombre.
- 3) Ejecute el programa número 05 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.

- 4) Ingrese el número del edificio y presione "*" (botón Edificio).
- 5) Ingrese el ID del teléfono del vestíbulo y presione "#" (botón de localización) para comenzar a descargar los datos de información del nombre.
- ✗ La PC debe estar conectada a la estación de seguridad a través del puerto RS232.
De lo contrario, el proceso de carga estará en modo de espera.
- 6) Los datos se pueden revisar en el programa de PC.
- ✗ La información del nombre no se puede cambiar en la estación de seguridad.



15. Programa integrado (estación de seguridad)

- 1) Presione el botón "Confirmar".
("Contraseña -" se muestra en la pantalla LCD)
- 2) Ingrese "9999" y presione el botón "Entrada". ("Programa -" se muestra en la pantalla LCD)
- 3) Utilice (◀ ▶) botones para seleccionar Programa (Ref. [Cuadro 1])
- 4) Ingrese los datos y presione el botón "Entrada".
- 5) Presione el botón "Altavoz" para completar.

✕ Observaciones

El programa 00 se utiliza para una configuración inicial de la estación de seguridad y no debe modificarse.

Si se cambia con datos incorrectos, la conexión se puede perder.


[Gráfico 1] Número y contenido del programa

ProgramNumber	Contenido	Selección de datos
Pr [00]	Configuración de ID de dispositivo: Configurar ID de estaciones de seguridad	Desde 0001 hasta 9000
Pr [01]	Configuración del número de edificio secundario: preestablece el número de edificio → ingrese un número de unidad del hogar para hacer una llamada sin ingresar el número del edificio	Número de edificio
Pr [02]	Configuración del número de estación de seguridad de desvío de llamadas	Número de edificio + número de unidad
Pr [03]	Datos de información de nombre cargados desde un teléfono del vestíbulo	Modo de recepción
Pr [04]	Datos de información de nombre descargar a un teléfono del vestíbulo	Modo de envío
Pr [05]	Carga de datos de información de la unidad doméstica desde un piso dist.	Modo de recepción
Pr [06]	Descarga de datos de información de unidad de hogar a un piso dist.	Modo de envío
Pr [07]	Marcación rápida 1	Número de edificio + número de unidad
Pr [08]	Marcación rápida 2	Número de edificio + número de unidad
Pr [09]	Marcación rápida 3	Número de edificio + número de unidad
Pr [10]	Marcación rápida 4	Número de edificio + número de unidad

ProgramNumber	Contenido	Selección de datos
Pr [11]	Marcación rápida 5	Número de edificio + número de unidad
Pr [12]	Marcación rápida 6	Número de edificio + número de unidad
Pr [13]	Marcación rápida 7	Número de edificio + número de unidad
Pr [14]	Marcación rápida 8	Número de edificio + número de unidad
Pr [15]	Sub	
Pr [16]	Sub	
Pr [17]	Sub	
Pr [18]	Sub	
Pr [19]	Sub	
Pr [20]	Sub	
Pr [21]	Sub	
Pr [22]	Sub	
Pr [23]	Sub	
Pr [24]	Sub	
Pr [25]	Sub	
Pr [26]	Sub	
Pr [27]	Sub	
Pr [28]	Sub	
Pr [29]	Sub	
Pr [30]	<p>Configuración del dispositivo maestro y secundario: Solo 1 dispositivo para configurar como maestro. El maestro juega un papel en respuesta a las solicitudes del hogar que tener que responder por la unidad de guardia como el modo de emergencia, modo ausente y así sucesivamente.</p>	<p>1: maestro 0: Sub</p>




16. Diagrama del sistema

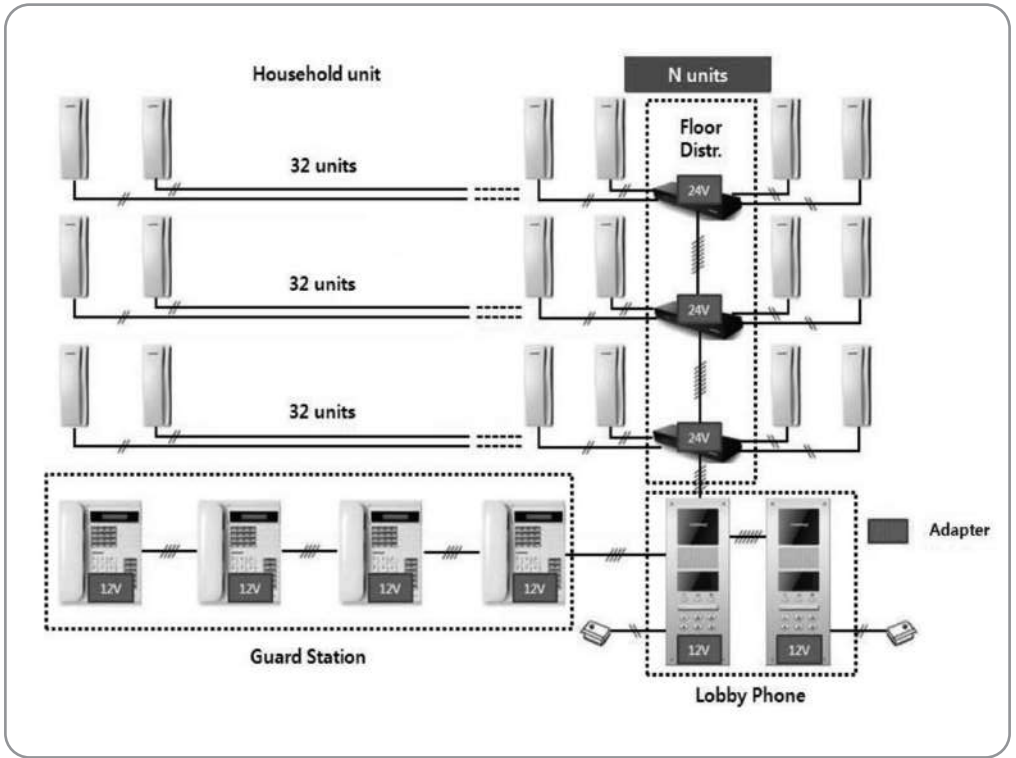



17. Cableado

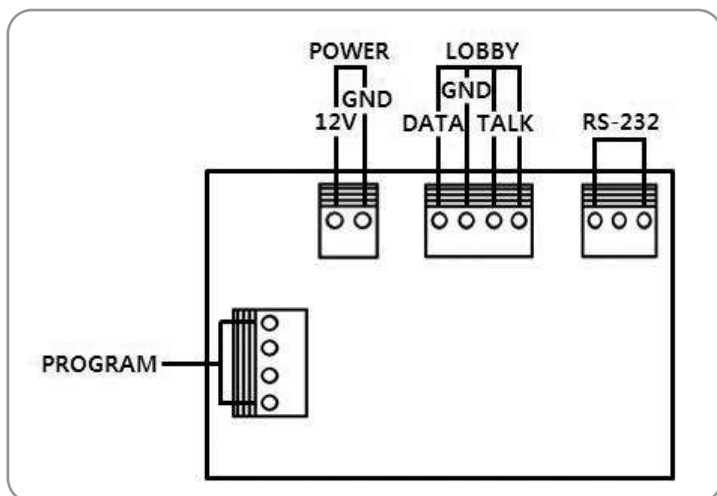


※ Si se instalan más de 2 estaciones de seguridad, 4 cables comunes

necesario. [Consulte el diagrama siguiente]

- Dependiendo de la configuración de cada ID de

- Si se instalan más de 3 estaciones de seguridad y se usa una combinación de CDS-4GS y CDS-2AG, CDS-4GS debe configurarse como Maestro (ID:

01) y Esclavo 1 (ID: 02). Por lo tanto, la ID para CDS-2AG debe configurarse desde 03.

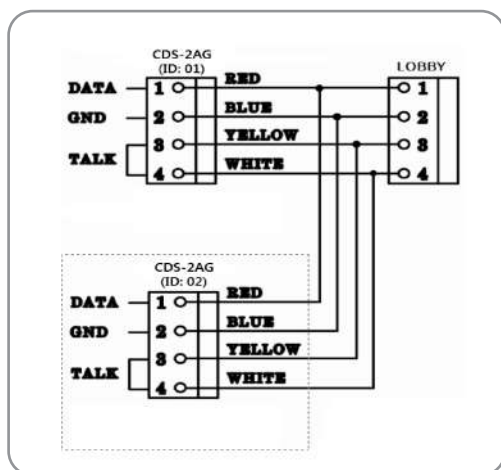



18. Otra información

- ✘ Antes de realizar una llamada por un equipo defectuoso, lea el manual a fondo.
- ✘ Verifique todo el estado antes de realizar una llamada de servicio al cliente.



19. Especificaciones y características

Modelo	CDS-2AG
Alambrado	4 cables comunes
Poder	12V
El consumo de energía	En espera: 70 mA Máximo: 120 mA
Comunicación	Método de comunicación simultánea
Tono de llamada	Tono mono
Rango	100 metros / Ø ± 0,65 mm de cable (distancia al teléfono del vestíbulo)

COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Departamento de Negocios

Internacionales de Corea. Tel. : + 82-31-7393-540 ~ 550 Fax. : + 82-31-745-2133 Sitio web:

www.commax.com

PM042AG00010

Impreso en Corea / 2014.10.104