Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Manual de usuario

Videoportero en color CDV-704MA

www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.

COMMAX

- TThhaannkkyyoouuffoorrppuurrcchhaasSMMAXCCXpprroodduuccttss ..
- PPlleeaasseeccaarreeffuulllyyrreeaaddtthhiisssUUsseerrsssGinppaarrtticiuulalarr ,, pprreeccaauuttioionnssffoorrssaaffeettyy)) bbeeffoorreeuussininggaapprroodduuccttaann iinnssttrruuccttiioonnssttoouusseeaapprroodduuccttteexxaaccttllyy ..
- TThheeccappaannyyiissnnoottrreessppoonnssiibblleeffoorraannyyssaaffeettyyaaccccidideennttsscaauuttthhoorrrrooffttthheepprroodduucctt ..

Saludos

- Gracias por elegir COMMAX.
- Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto.

Tabla de contenido

Saludos····· ····· 1 Índice ·····
····· 1
1. Advertencias y precauciones ····· ····· 2
2. Nombres de las piezas ····· ····· 4
3. Cómo utilizar el producto ····· ····· 5
4. Cómo instalar ····· ····· 20
5. Diagrama de instalación ····· ····· 20
6. Diagrama de cableado ····· ····· 21
7. Contenido del paquete ····· ····· 22
8. Especificaciones ····· ····· 23
9. Guía de funcionamiento seguro ····· ····· 23

1. Advertencias y precauciones

Siga las instrucciones que se describen a continuación para evitar cualquier peligro o daño a la propiedad.

Advertencia

Puede causar serios daños o lesiones si se viola.

Precaución

Puede causar daños menores o lesiones si se viola.

Prohibición.

Sin desmontaje

No tocar

Debe seguir estrictamente.

Muestra cómo desconectar el cable de alimentación sin excepción.

Muestra la advertencia y precaución de una descarga eléctrica. Muestra la advertencia y precaución de un incendio.

Advertencia

Energía e instalación

Por favor don ' t use varios productos al mismo tiempo en una toma de corriente.

- Puede provocar un incendio debido a un sobrecalentamiento anormal.

Prohibition Fire

Por favor don ' t doble excesivamente el cable de alimentación o podría provocar una descarga eléctrica.

- fuego cuando se utiliza un cable de alimentación dañado.

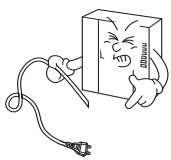

Prohibition Electric shock Fire

Por favor don ' t manipule el cable de alimentación con la mano mojada.

- Puede provocar una descarga eléctrica.

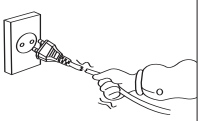

Prohibition Fire

Desconecte el cable de alimentación de la toma cuando no lo utilice durante un largo período de tiempo.

- Puede acortar la vida útil del producto o provocar un incendio.

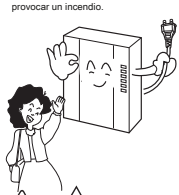

Request Fire

Por favor don ' t instale el producto en un lugar donde haya mucho aceite, humo o humedad.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Prohibition Electric shock Fire

Por favor don ' t instale el producto con relámpagos y truenos.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

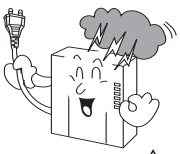

Prohibition Electric shock Fire

Por favor don ' t use y conecte este producto con otros productos con diferente voltaje nominal

- Puede provocar un desorden o un incendio.

Prohibition Fire

Al instalar el producto que genera calor, instale el producto lejos de la pared (10 cm) para la ventilación.

- Puede provocar un incendio debido al aumento temperatura.

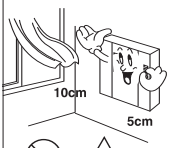

Prohibition Fire

Advertencia

Limpieza y uso

Por favor don ' t desmontar,
Repare o reconstruya este producto arbitrariamente (comuníquese con el centro de servicio si necesita una reparación.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Electric shock Fire Unplug

Si sale un sonido anormal, olor a quemado o humo del producto, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Electric shock Fire

Por favor don ' t inserte cualquier material metálico o combustible en el orificio de ventilación.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Prohibition Electric shock Fire

Utilice únicamente las baterías designadas para los productos que utilizan alimentación de CC.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Request

Precaución

Energía e instalación

Conecte el cable de alimentación firmemente en el extremo interior

- Puede provocar un incendio.

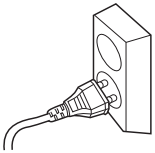

Request Fire

Sujete el enchufe firmemente al desenchufar el cable de alimentación (una parte del cable de cobre puede desconectarse si solo se agarra el cable al tirar del cable).

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Request Electric shock Fire

Cuando conecte los cables de alimentación después de cortar el cable, instale el producto con la energía apagada.

- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Request Electric shock Fire

Al instalar el producto, fíjelo firmemente mientras usa la unidad de montaje en pared y los tornillos.

- Puede causar lesiones por la caída de un objeto.



Request

Tenga cuidado al utilizar un disyuntor de CA, ya que existe la posibilidad de una descarga eléctrica.



Request Electric shock

Verifique el voltaje y la corriente de uso para los productos de solo CC y use el rectificador apropiado.

- Puede provocar un incendio.

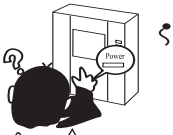

Request Fire

Evite los rayos directos del sol o los dispositivos de calefacción en el momento de la instalación.

- Puede provocar un incendio.

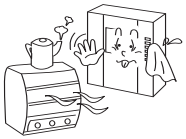

Request Overheating Fire

Por favor don ' t instale el producto en un lugar inestable o en una placa de soporte pequeña.

- Puede causar lesiones si se cae mientras está en uso.

Request

Limpieza y uso

Cuando limpie el producto, frótelo con un paño suave y seco después de enchufar el cable de alimentación. (Por favor don ' t use cualquier producto químico como cera, benceno, alcohol o limpiador).

Prohibition

Por favor don ' No deje caer el producto al suelo y no ' t aplique una descarga.

- Puede causar una falla.

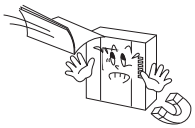

Prohibition

Utilice el cable de conexión designado dentro de la distancia máxima de llamada
designado para el producto

- Puede reducir el rendimiento del producto.

Request

COMMAX

2. Nombres de las piezas

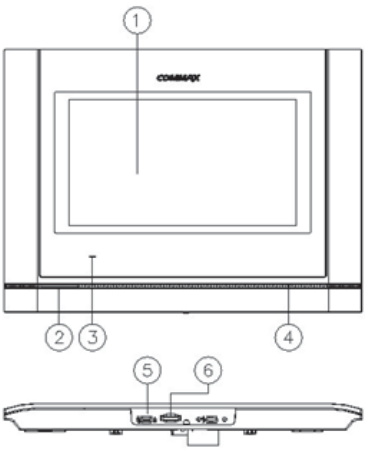

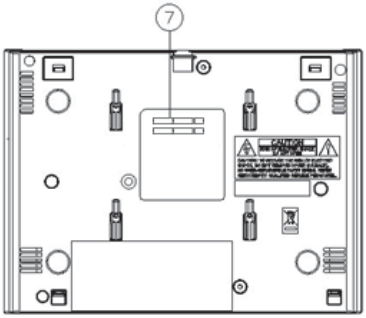

3. Cómo utilizar el producto

3-1

* Precauciones

- Configure la fecha y la hora antes de su uso.
  . Si no lo configura, pueden surgir algunos problemas al guardar la imagen fija y el videoclip.

- Cuando algunos monitores se reinician por cualquier motivo, otros monitores que se están conectando pueden detenerse para su funcionamiento normal.

Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.

Estado de la tarjeta SD: inserción / memoria completa

Ajuste de la calidad del video: Configuración de visualización de la cámara de la puerta

30
20
40

R

7. Instalación

⑤ Cuando toca un botón de conexión de llamada en monitores adicionales (ID2 / ID3 / ID4), el monitor maestro (ID1) detendrá cualquiera de las funciones operativas (Guardar imágenes / videoclips, etc.) y mostrará la pantalla principal.

3-3

Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.

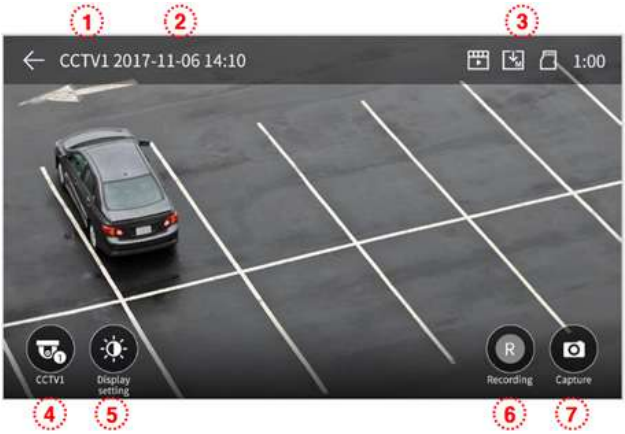

Ajuste de la calidad del video: para cambiar Brillo / Luz y Sombra / Croma. de CCTV

La imagen y el videoclip se pueden almacenar mientras la tarjeta SD está insertada. El tamaño máximo de almacenamiento depende de la capacidad (tamaño de almacenamiento) de la tarjeta SD (consulte 19 páginas).

3-4

Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.

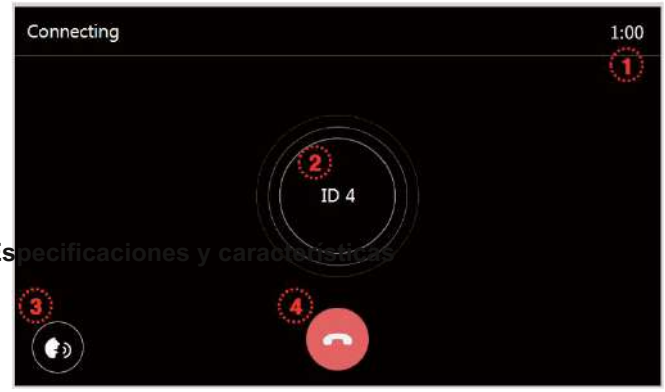

9. Especificaciones y características

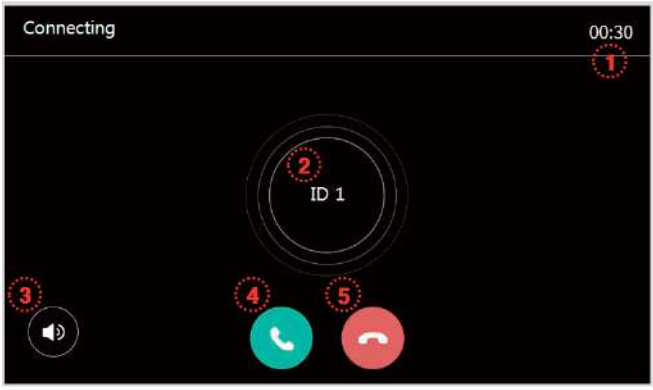
Connecting
00:30
1
2
ID 1
3
4
5

3-5

Photo
4
1
2
IMG_20180101_045455
Door1
N
3
IMG_20180101_045456
Door2

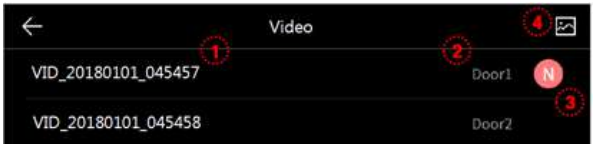
Video
4
1
2
VID_20180101_045457
Door1
N
3
VID_20180101_045458
Door2

Cambio de lista: para cambiar de una imagen fija a un videoclip (viceversa).

Indicación de tiempo de videoclip: se muestra el tiempo restante

3-6

Si no realiza ninguna acción durante 30 segundos después de entrar en el menú Opciones, se mostrará la pantalla principal.

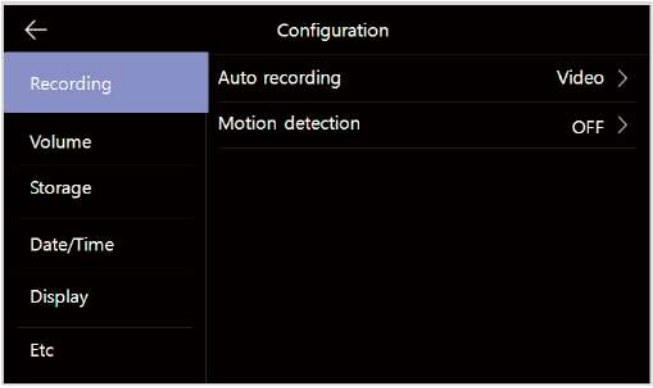

Seleccione entre Foto / Video)

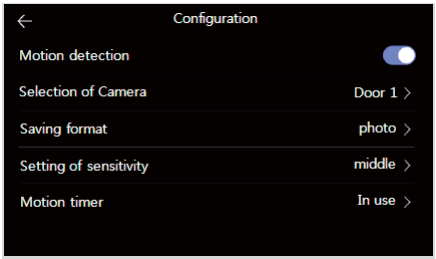

habilitar / deshabilitar la función.

Elija el método de almacenamiento.

* Referencia

- Al detectar movimiento, la foto se guarda para 1 escena y el videoclip se guarda durante 10 segundos.

- El LED parpadea durante el guardado del videoclip. Y, cuando toca la pantalla, se detiene el guardado.

- Después de guardar, el LED frontal deja de parpadear y la detección de movimiento se inicia en 3 segundos.

- Esta función se puede configurar / usar solo para un Interphone (monitor) configurado como maestro. (ID 1)
- En la noche o en un lugar oscuro, el LED de la cámara de la puerta está siempre encendido mientras esta función está activa.

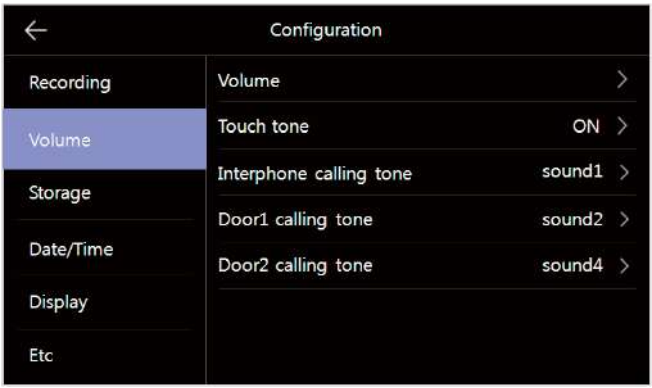

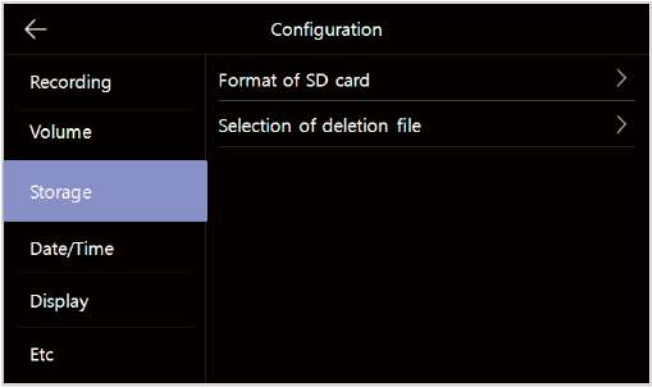

7. Instalación

(Puede ser diferente según el tipo de tarjeta SD).

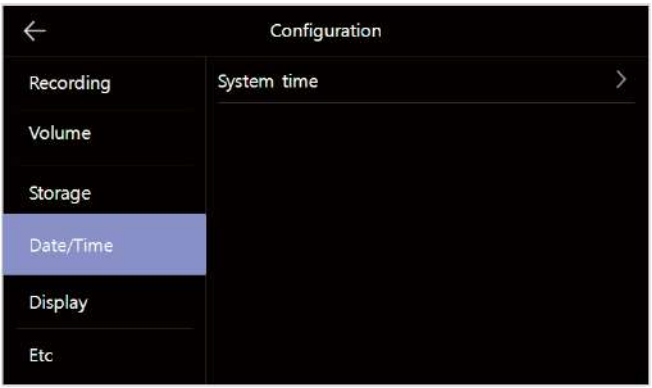

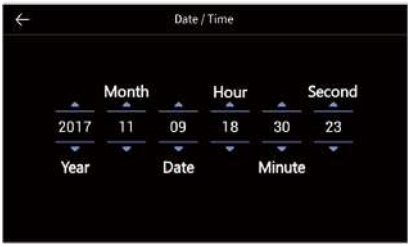

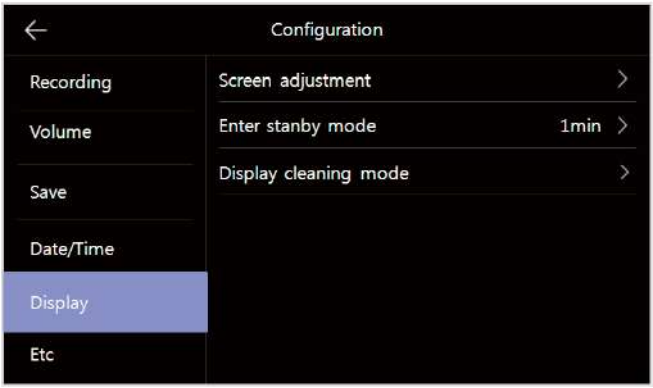

(En este caso, puede ajustar la pantalla de la cámara de la puerta).

- Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.

Si no realiza ninguna acción durante el tiempo de configuración, el monitor muestra el modo de espera

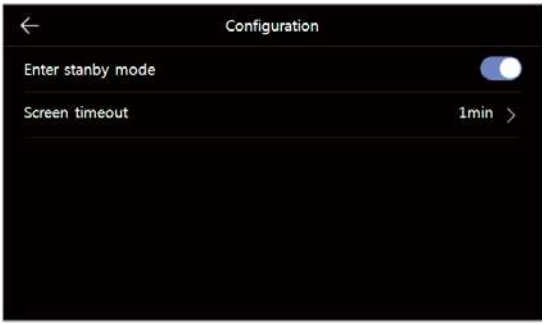

- Ingrese al modo de espera: para configurar una hora para activar el modo de espera

(Si desactiva el tiempo de configuración, se configura automáticamente en 30 segundos).

- Tiempo de espera de la pantalla: para establecer la cantidad de tiempo para el modo de espera. (Seleccione entre 1/2/3 minutos)

Modo de limpieza de pantalla

- Al seleccionar 'Modo de limpieza', la pantalla táctil se desactiva durante 30 segundos. (No puede detener esta función hasta que finalice).

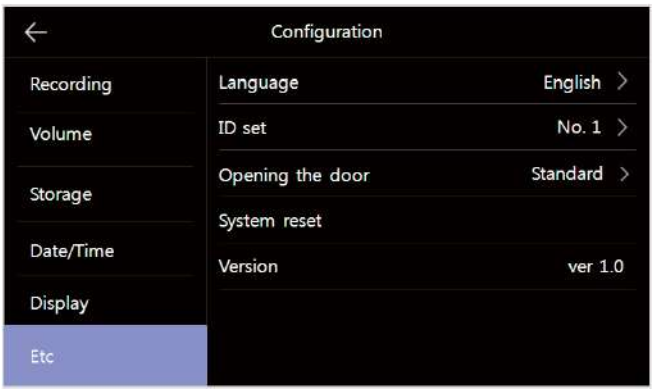

9

	Inglés	le français
русский	español	
Język polski	Türkçe	Čeština

Disponible Tarjeta SDHC

9. Especificaciones y características

	16 M si ytes			

*** Precauciones sobre el uso de tarjetas Micro SDHC**

1) Por favor, no encienda / apague, inserte o retire la tarjeta Micro SDHC durante la reproducción, guardado o formateo, etc.

Puede deberse a un mal funcionamiento, daños o daños en los productos.

2) Cuando se agota la capacidad de almacenamiento de la imagen, se elimina automáticamente la imagen más antigua y se guarda la imagen más reciente.

3) La capacidad del archivo de video puede variar según el entorno que se almacena

4) Si la capacidad de ahorro de la tarjeta Micro SDHC se agota, no puede guardar nuevos videoclips. Asegúrese de eliminar los videoclips antiguos antes de usarlos. (Si no elimina, se puede guardar con el tipo de imagen)

5) Si usa una tarjeta micro SDHC defectuosa, puede experimentar problemas con su producto

4. Cómo instalar

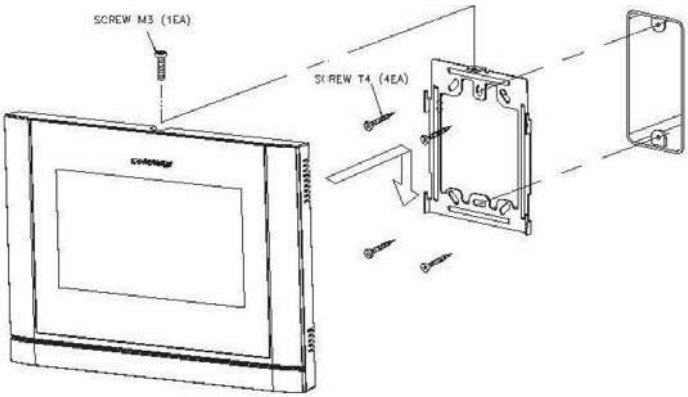

5. Diagrama de instalación

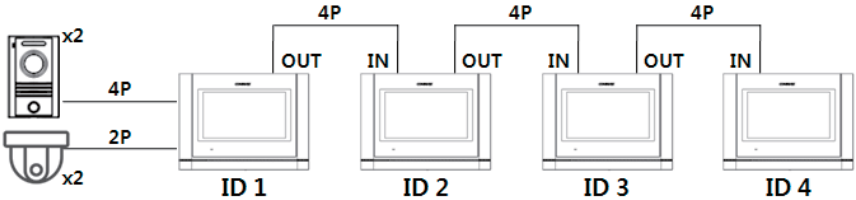

6. Diagrama de cableado

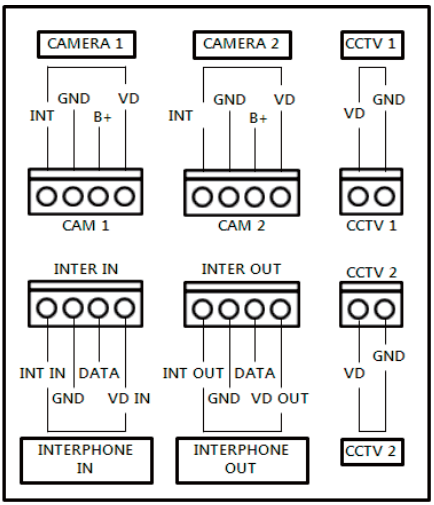

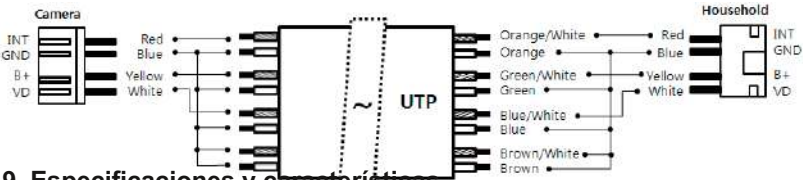

9. Especificaciones y características

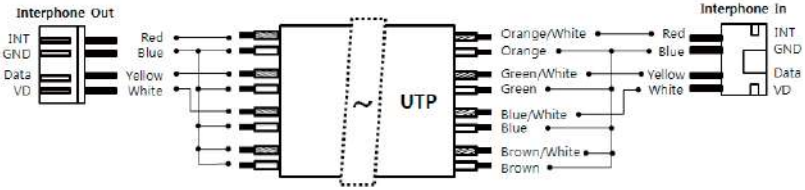

7. Contenido del paquete

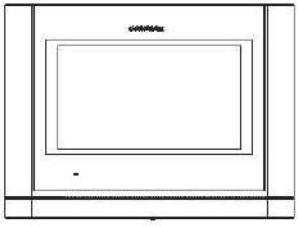

MONITOR

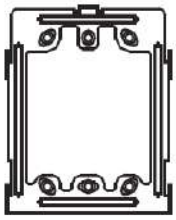

Bracket

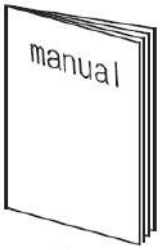

Manual



2P x 2EA

M3x6
Screw for body

T4x18
Screw for braket



4P x 4EA

Dispositivo de conexión

8. Especificaciones

		En espera: 3 W Máximo: 15 W	
		—	

9. Especificaciones y características

* Cámara conectable: DRC-40KHD, DRC-4CPHD (1.3M píxeles)

9. Guía de operación segura

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Departamento de Negocios Internacionales de Corea Tel. : + 82-31-7393-540 ~ 550 Fax. : + 82-31-745-2133 Sitio web: www.commax.com

Impreso en Corea / 2016.06.104