Manual del usuario independiente de Fingerprint Access

V1.1.1

Tabla de contenido

1 Visión general ... 1

2 Estructura e instalación del dispositivo ... 2

2.1 Estructura del dispositivo ... 2

2.2 Instalación del dispositivo ... 3

3 Estructura del sistema ... 7

4 Ajuste de función ... 8

4.1 Iniciar sesión ... 8

4.2 Gestión de usuarios ... 8

4.2.1 Agregar usuario ... 9

4.2.2 Agregar supercontraseña ... 10

4.2.3 Borrar usuario ... 11

4.2.4 Eliminar usuario de contraseña ... 12

4.2.5 Agregar más tarjeta maestra ... 13

4.3 A&C ... 13

4.3.1 Periodo ... 13

4.3.2 Tarjeta maestra ... 17

4.3.3 Modo de desbloqueo ... 17

4.3.4 Tiempo de bloqueo de puerta ... 18

4.3.5 Alarma ... 18

4.3.6 Configuración del estado de la puerta ... 19

4.4 Ajustes del sistema ... 20

4.4.1 Configuración local ... 20

4.4.2 Modo de red ... 22

4.4.3 Modo ... 23

4.4.4 Reiniciar el sistema ... 24

4.4.5 Actualización USB ... 24

4.5 Información del sistema ... 24

4.5.1 Desbloquear registro ... 24

4.5.2 Historial de alarmas 25

4.5.3 Información local 26

4.5.4 Exportación USB 27

Advertencias y medidas de seguridad importantes

Lea atentamente las siguientes medidas de seguridad y advertencias antes de utilizar el producto para evitar daños, pérdidas y lesiones corporales. Después de leer, conserve este manual de usuario.

Nota:

- Cambie la contraseña predeterminada del usuario después de armarse.
- No instale el dispositivo en una posición expuesta a la luz solar o a altas temperaturas. El aumento de temperatura en el dispositivo puede provocar un incendio.
- No exponga el dispositivo a negro de lámpara, vapor o polvo. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El dispositivo debe instalarse sobre una superficie sólida y plana para garantizar la seguridad bajo carga y terremoto. De lo contrario, podría provocar que el dispositivo se caiga o se vuelque. No deje caer ni salpique
- líquidos sobre el dispositivo, y no coloque recipientes con líquido lleno sobre el dispositivo para evitar que el líquido entre en el dispositivo.
- No bloquee la ventilación del dispositivo ni la ventilación alrededor del dispositivo. De lo contrario, la temperatura en el dispositivo aumentará y podría provocar un incendio.
- Utilice el dispositivo solo dentro del rango nominal de entrada y salida.
- No desarme el dispositivo sin instrucción profesional.
- Transporte, utilice y almacene el producto a una temperatura y humedad adecuadas.

Advertencia:

- Utilice la batería correctamente para evitar incendios, explosiones y otros peligros.
- Reemplace la batería usada por una del mismo tipo.
- No utilice una línea de alimentación distinta a la especificada. Úselo correctamente dentro del rango nominal. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de SELV y una fuente de alimentación limitada IEC60950-1. La fuente de alimentación debe seguir los requisitos de la etiqueta del dispositivo.
- Para un producto de estructura tipo I, conéctelo al enchufe de la fuente de alimentación con protección GND. Si utiliza un enchufe
- de alimentación o un acoplador de electrodomésticos como dispositivo de desconexión, mantenga el dispositivo de desconexión disponible para que funcione todo el tiempo.

Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otros, como rostro, huellas dactilares, número de placa del automóvil, dirección de correo electrónico, número de teléfono, GPS, etc. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: proporcionar una identificación clara y visible para informar al interesado de la existencia de un área de vigilancia y proporcionar información relacionada. contacto.

Acerca del manual

- El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el Manual y el producto real, prevalecerá el producto real.
- No nos hacemos responsables de ninguna pérdida ocasionada por las operaciones que no cumplan con el Manual.
- El Manual se actualizaría de acuerdo con las últimas leyes y reglamentos de las regiones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si existe inconsistencia entre el Manual del Usuario en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.
- Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más actualizado y la documentación complementaria.
- Todavía puede haber desviaciones en los datos técnicos, la descripción de funciones y operaciones, o errores en la impresión. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si no puede abrir la Guía (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de empresas que aparecen en el manual son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si se produce algún problema al utilizar el dispositivo.
- Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.

1. Información general

El Fingerprint Access Standalone integra funciones de lectura, configuración y ejecución de tarjetas. Tiene una apariencia elegante para clientes de nivel medio a alto, como edificios comerciales, corporaciones y comunidades inteligentes.

Tiene:

- Teclado táctil + pantalla LCD, protocolo TCP / IP.
- Admite desbloqueo mediante tarjeta, huella digital, contraseña, tarjeta + contraseña, tarjeta + huella digital, tarjeta o contraseña o huella digital.
- Soporte máximo de 3.000 huellas digitales (predeterminado), máximo de 4.500 huellas digitales (personalizado), 30.000 tarjetas válidas y 500 supercontraseñas.
- Soporte máximo de 150.000 registros de tarjetas y 1024 registros de alarma.
- Alarma de tiempo de espera de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción y alarma de sensor de puerta. Entrada de timbre.
-
- Agregue tarjeta de invitado, tarjeta de coacción, lista negra / blanca y tarjeta de patrulla, mientras que admite el período de validez o los tiempos.

- Integra lector de tarjetas y controlador de puerta única.
- Soporta 128 grupos de período y 128 grupos de período de vacaciones.

Advertencia:

Si este producto requiere alimentación externa, utilice un adaptador DC 12V 0.5A y la temperatura de trabajo debe estar dentro de -5 ℃ ~ 55 ℃.

2 Estructura e instalación del dispositivo

2.1 Estructura del dispositivo

El aspecto y la dimensión del dispositivo se muestran en la Figura 2- 1 y la Figura 2- 2. La unidad es mm.

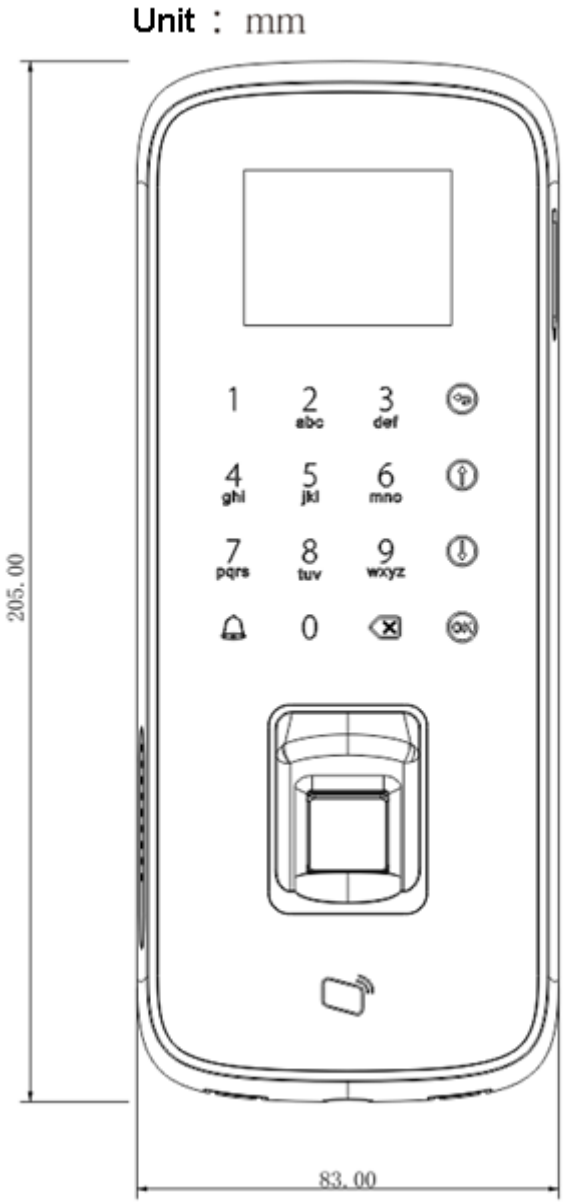

Figura 2-1

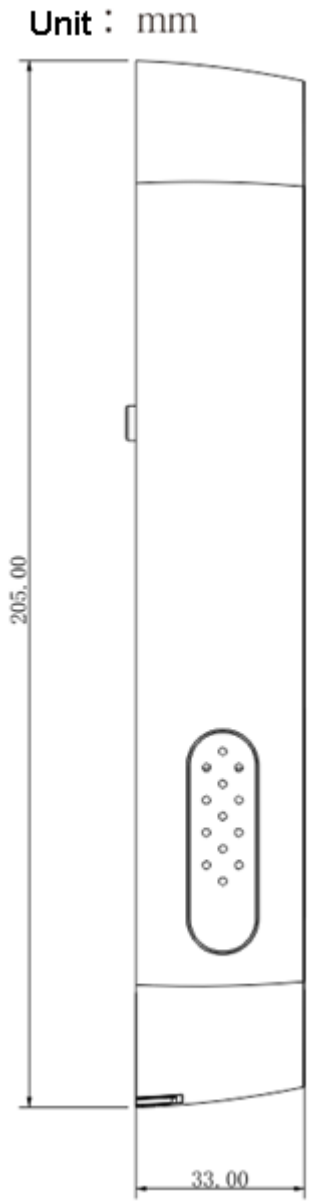

Figura 2-2

2.2 Instalación del dispositivo

La instalación del dispositivo se muestra como en la Figura 2-3.

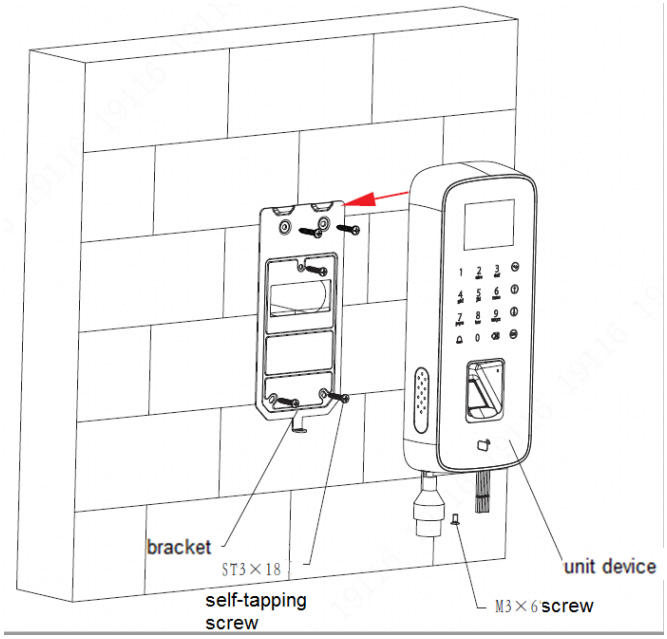

Figura 2-3

Paso de instalación:

Paso 1. Fije el soporte en la superficie de instalación con tres tornillos autorroscantes ST3 × 18.

Paso 2. Conecte el cable, tire del cable a través de la ranura del soporte de instalación y coloque el cable en superficie de instalación. Vea la Figura 2-4. La secuencia de cableado se refiere a la Tabla 2-1.

Paso 3. De acuerdo con la dirección de la flecha en el mapa de instalación, cuelgue el dispositivo en el soporte para instalación completa.

Paso 4. Desde la parte inferior del dispositivo, atornille un tornillo M3 × 6 y apriete el soporte.

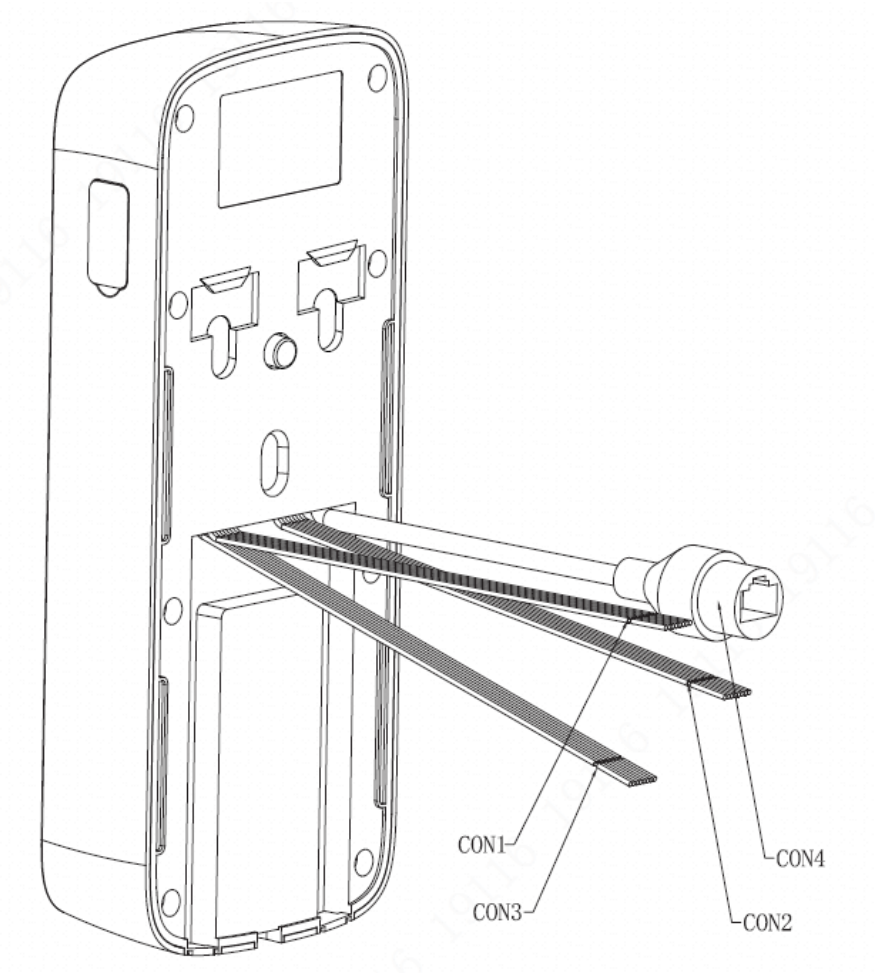

Figura 2-4

Puerto	No.	Color	Interfaz	Nota	Protocolo
CON1	1	rojo	+ 12VI	Entrada de alimentación DC 12V	-
	2	Negro	GND	GND	
	3	Azul	COM	Bloquear COM	
	4	Blanco	CAROLINA DEL NORTE	Bloquear NC	
	5	Verde	NO	Bloquear NO	
	6	marrón	SR	Sensor de puerta	
	7	Amarillo	GND	GND	
	8	Púrpura	EMPUJAR	Botón de desbloqueo	
CON2	1	rojo	+ 12VO	Salida de potencia DC 12V GND	-
	2	Negro	GND		-
	3	Azul	CASO	Lector de tarjetas	Weigand protocolo
	4	Blanco	D1	Línea 1 de Weigand	
	5	Verde	D0	Línea 0 de Weigand	
	6	marrón	LED	Indicador de tarjeta Weigand línea	
	7	Amarillo	B1	RS485B	RS485 protol
	8	Púrpura	A1	RS485A	

Puerto	No.	Color	Interfaz	Nota	Protocolo
CON3	1	rojo	CAMPANA +	anillo	-
	2	Negro	CAMPANA-		
	3	Azul	GND	GND	
	4	Blanco	AOUT	Salida de alarma	
	5	Verde	AIN	Entrada de alarma	
	6	marrón	GND	GND	
	7	Amarillo	B2	RS485B externo	RS485 protcol
	8	Púrpura	A2	RS485A externo	
CON4	-	-	RJ45	Red	-

Gráfico 2-1

3 Estructura del sistema

El dispositivo y el lector de tarjetas, el dispositivo de alarma, la PC de control de acceso, etc., componen un sistema como en la Figura 3-1.

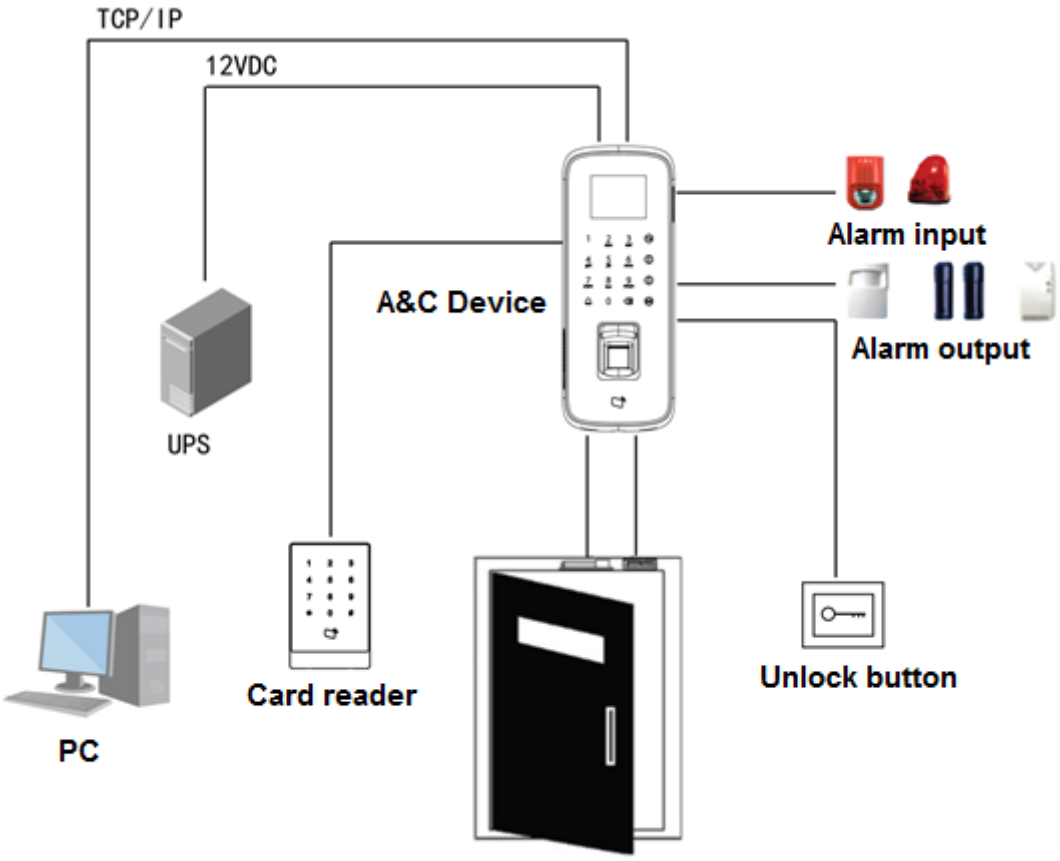

Figura 3-1

4 Configuración de funciones

4.1 Iniciar sesión

Paso de la interfaz de inicio de sesión:

Paso 1. Enchufe la alimentación, el dispositivo se iniciará. Paso 2. Presione 【 Okay 】 , la pantalla muestra la contraseña de administrador. Paso 3. Ingrese la contraseña de administrador y presione 【 Okay 】 para ingresar a la página de inicio.

Vea la Figura 4-1.

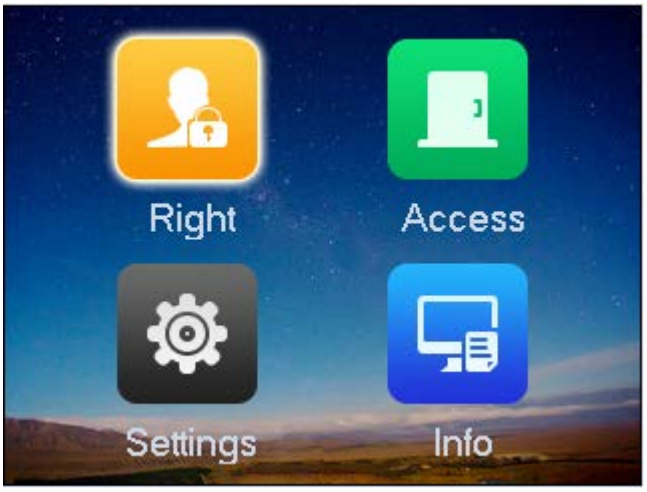

Figura 4-1

Nota:

La contraseña predeterminada es “88888888”. Cambie la contraseña de administrador lo antes posible, consulte el Capítulo 4.4.1.2.

Puede seleccionar ingresar la administración correcta, la configuración de A&C, la configuración del sistema y la información local como menú principal.

- prensa 【 ↑ 】 botón para subir. prensa 【 ↓ 】 botón para
- moverse hacia abajo. prensa 【 Okay 】 para entrar o
- confirmar. prensa 【】 para volver o salir. prensa 【
-
- 】 botón para retroceder.
- prensa 【】 botón para sonar.

4.2 Gestión de usuarios

Puede agregar o eliminar tarjeta, super contraseña.

4.2.1 Agregar usuario

También puede agregar un usuario a medida que agrega una tarjeta o huella digital, y puede vincular la tarjeta y la huella digital.

Nota:

- El usuario de la tarjeta no ha configurado la contraseña y debe configurar el modo de desbloqueo en tarjeta, tarjeta o contraseña o huella digital para poder ingresar.
- El usuario de la tarjeta configura la contraseña de la tarjeta y usted debe configurar el modo de desbloqueo en tarjeta, tarjeta + contraseña, tarjeta o contraseña o huella digital para ingresar.
- El usuario de la tarjeta configuró la huella digital, pero antes de ingresar, el usuario debe configurar el modo de desbloqueo en tarjeta, tarjeta + contraseña, tarjeta o contraseña o huella digital.
- El usuario, que estableció el período, solo puede desbloquear la puerta dentro del período designado.

Para agregar usuario:

Paso 1. En la página de inicio, seleccione a la derecha, presione 【Okay】.

Paso 2. Seleccione Agregar usuario, presione 【Okay】. Vea la Figura 4-2.

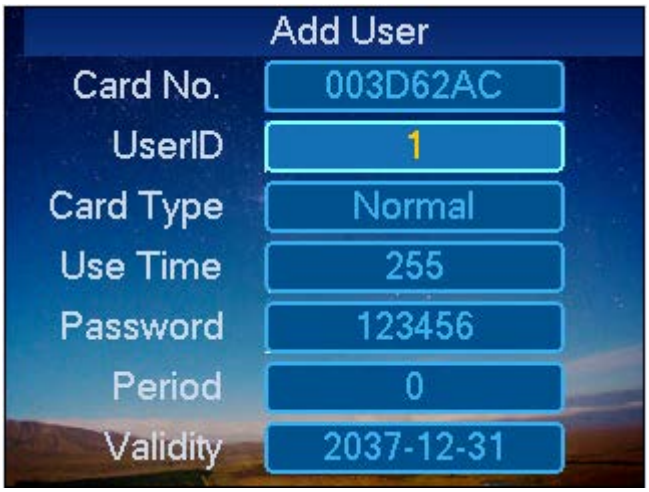

Figura 4-2

Paso 3. Use la tecla para ingresar el número de tarjeta. o coloque la tarjeta en el área de deslizamiento para escanear. Paso

4. Ingrese el número de usuario.

Paso 5. Seleccione el tipo de tarjeta, presione 【Okay】 para seleccionar. Consulte la tabla 4-1.

Tipo de tarjeta	Nota
Tarjeta general	Tarjeta de usuario general. Cuando agregue la tarjeta, el sistema le preguntará si estableció la contraseña, el período y el período de validez de la tarjeta.
tarjeta VIP	Tarjeta de usuario VIP. Advierte al personal de servicio cuando ingresa el titular de la tarjeta. Cuando agregue la tarjeta, el sistema le preguntará si estableció la contraseña, el período y el período de validez de la tarjeta.
Tarjeta de invitado	Cuando agrega una tarjeta de invitado, debe establecer tiempos de uso. Entonces, cuando excede este límite, la tarjeta deja de ser válida.
Tarjeta de patrulla	La tarjeta de patrulla solo puede deslizar la tarjeta en el lugar de patrulla, pero no

Tipo de tarjeta	Nota
	desbloquear. Cuando agregue la tarjeta, el sistema le preguntará si estableció la contraseña, el período y el período de validez de la tarjeta.
Lista negra	Cuando desliza la tarjeta en la lista negra e ingresa, se llama personal de servicio. Cuando agregue la tarjeta, el sistema le preguntará si estableció la contraseña, el período y el período de validez de la tarjeta.
Tarjeta de coacción	La tarjeta de coacción se vuelve válida después de configurar la alarma de coacción. Puede deslizar esta tarjeta para desbloquear, pero se enviará una alarma al centro.

Gráfico 4-1

Nota:

Todas estas tarjetas se enviarán al centro, la plataforma de gestión se procesará según el tipo de tarjeta.

Paso 6. Presione 【 】 para eliminar los datos originales e ingresar los tiempos de uso reales que necesita.

Paso 7. Presione 【Okay】 para eliminar los datos predeterminados, ingrese la contraseña de usuario, el período de tiempo y la validez, y presione 【 】. El sistema le pregunta si desea registrar la huella digital.

Paso 8. Seleccione SÍ o No según lo necesite.

- Seleccione SÍ, siga las instrucciones del sistema para colocar la huella digital en el lector para registrar tres veces.
- Seleccione NO, el sistema muestra que la operación es exitosa.

4.2.2 Agregar súper contraseña

El usuario de contraseña representa al usuario que ingresó la contraseña en la configuración para ingresar. Nota:

- Usuario de contraseña, debe configurar el modo de desbloqueo en contraseña, tarjeta o contraseña o huella digital para poder ingresar.

Para agregar una súper contraseña:

Paso 1. En la interfaz derecha, seleccione Agregar supercontraseña y presione 【Okay】.

El sistema muestra agregar una nueva interfaz de súper contraseña. Vea la Figura 4-3.

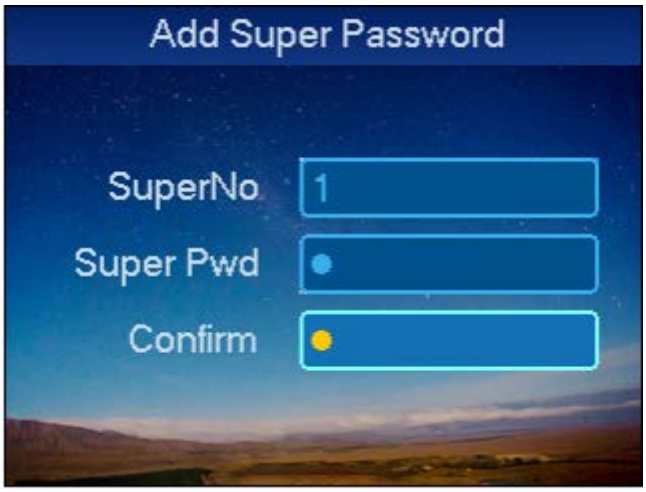

Figura 4-3

Paso 2. Ingrese la súper contraseña no. y presione 【 ↓ 】.

Paso 3. Ingrese la súper contraseña y confirme. prensa 【 Okay 】.

4.2.3 Eliminar usuario

Puede eliminar un solo usuario o todos los usuarios.

4.2.3.1 Eliminar usuario único

Paso 1. En la interfaz derecha, seleccione Eliminar usuario, presione 【 Okay 】.

Paso 2. Seleccione Eliminar usuario único, presione 【 Okay 】. y presione 【 Okay 】 llave. Vea la Figura 4-4.

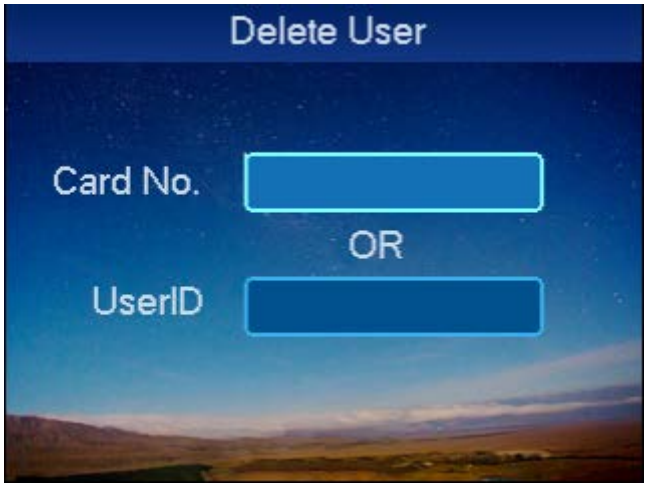

Figura 4-4

Paso 3. Eliminar usuario.

Seleccione cualquiera de los siguientes métodos:

- Ingrese el número de tarjeta. para eliminar y presione OK.
- Escanee la tarjeta que desea eliminar en el área de deslizamiento de tarjetas, presione 【 Okay 】.

- Ingrese el número de usuario para eliminar y presione 【 Okay 】.

El sistema le pregunta si desea eliminar. Paso 4.

Seleccione Aceptar y haga clic en Aceptar.

4.2.3.2 Eliminar todos los usuarios

Paso 1. En eliminar interfaz de usuario, seleccione todos los usuarios y presione 【 Okay 】 llave. El sistema pregunta si eliminar todo o no. Paso 2. Presione 【 Okay 】 tecla para confirmar. El sistema dice eliminado correctamente.

4.2.4 Eliminar usuario de contraseña

Puede eliminar una sola súper contraseña o eliminar todas las súper contraseñas.

4.2.4.1 Eliminar una única supercontraseña

Paso 1. En eliminar interfaz de usuario, seleccione eliminar supercontraseña y presione 【 Okay 】 llave. Paso 2. Seleccione eliminar supercontraseña única y presione 【 Okay 】 llave.

Vea la Figura 4-5.

Figura 4-5

Paso 3. Introduzca no. de supercontraseña para eliminar y presione 【 Okay 】 llave.

El sistema pregunta si desea eliminarlo o no. Paso 4. Presione OK y presione 【 Okay 】 clave para eliminar.

4.2.4.2 Eliminar todas las súper contraseñas

Paso 1. En la interfaz de eliminación de súper contraseñas, seleccione eliminar todas las súper contraseñas y presione 【 Okay 】 llave. El sistema pregunta si eliminar todo o no. Paso 2. Presione 【#】 clave para eliminar. Paso 3. Seleccione Aceptar y presione 【 Okay 】 llave. El sistema dice eliminado correctamente

4.2.5 Agregar más tarjeta maestra

Al agregar más tarjeta maestra, el usuario puede agregar rápidamente un usuario de tarjeta. Antes de agregar una tarjeta maestra, el usuario debe agregar primero una tarjeta maestra; consulte el Capítulo 4.3.2.

Para agregar más tarjeta maestra:

Paso 1. En la interfaz de administración de usuarios, seleccione agregar más tarjeta maestra y presione 【 Okay 】 llave. El sistema solicita al usuario que pase la tarjeta.

Paso 2. Coloque la tarjeta maestra en el área de deslizamiento y escanee. El sistema muestra el modo de tarjeta maestra. Paso 3. Coloque la tarjeta para agregar una por una en el área de deslizamiento para escanear. El sistema dice agregado exitosamente.

4.3 A&C

4.3.1 Periodo

Puede establecer el período de desbloqueo, incluido el período de deslizamiento de la tarjeta, el período de vacaciones, el período de modo y el período NO.

4.3.1.1 Período de deslizamiento de la tarjeta

El período de deslizamiento de la tarjeta puede ser de 0 a 127, un total de 128 períodos. En cada período, debe establecer un horario para cada día de la semana. Cuando se agrega una nueva tarjeta y establece el período de deslizamiento de la tarjeta, luego el usuario desliza la tarjeta para desbloquear. El control de acceso juzgará si la hora actual está dentro del período establecido. Por ejemplo, establezca el período 1 y la configuración de lunes a domingo se muestran en el gráfico 4-2.

Día	Período
lunes	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00) 0800-2200
martes	(período válido: 08:00 a 22:00) 0800-2200 (período
miércoles	válido: 08:00 a 22:00) 0800-2200 (válido período:
jueves	08:00 a 22:00) 0800-2200 (período válido: 08:00 a
viernes	22:00) 0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)
sábado	

Día	Período
domingo	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)

Gráfico 4-2

Para configurar el período de deslizamiento de la tarjeta:

Paso 1. En la página de inicio, seleccione Configuración de A&C y presione 【 Okay 】 llave. Paso 2. Seleccione el período de tiempo y presione 【 Okay 】 llave. Ingrese a la interfaz de configuración de tiempo. Paso 3. Seleccione el período de deslizamiento de la tarjeta y presione 【 Okay 】 llave. Vea la Figura 4-6.

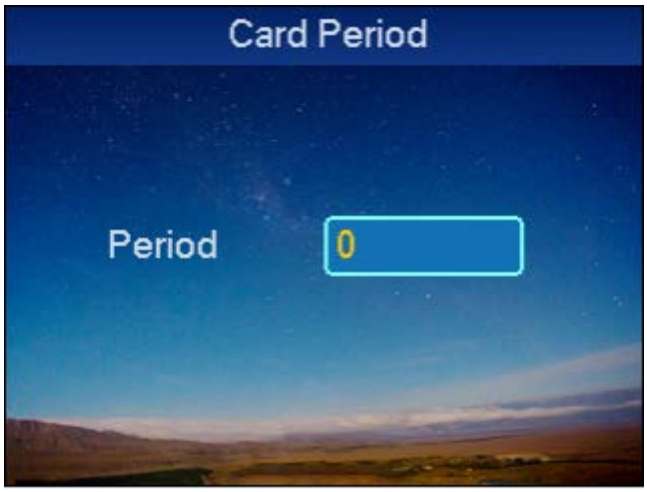

Figura 4-6

Paso 4. Ingrese el período de tiempo y presione 【 Okay 】 llave. Ingrese cualquier número entre 0 ~ 127. Pantalla muestra el período. Vea la Figura 4-7.

Figura 4-7

Paso 5. Seleccione el día de la semana y presione 【 Okay 】 llave. Paso 6. Establezca otros períodos. El sistema pregunta si lo guarda o no. Paso 7. Presione 【 Okay 】 , el sistema pregunta si desea guardar la configuración o no. Paso 8. Seleccione SÍ y presione 【 Okay 】 llave. El sistema dice guardado correctamente.

Nota:

El período predeterminado es períodos completos.

4.3.1.2 Periodo de vacaciones

La configuración del período de vacaciones incluye el tiempo de bloqueo y el tiempo de espera.

- Tiempo de retención de bloqueo: después de deslizar la tarjeta, el período de bloqueo permanece desbloqueado, se bloqueará automáticamente una vez que finalice este período.
- Tiempo de espera: después de pasar la tarjeta, la puerta permanece desbloqueada y excede este período, se activará la alarma.

Para establecer el período de vacaciones:

Paso 1. En la página de configuración del período de tiempo, seleccione el período de vacaciones y presione 【Okay】 llave. Paso 2. Ingrese el tiempo de espera del bloqueo y el tiempo de espera, y presione 【⌫】 llave. Ingrese cualquier número entre 0 ~ 127, como 1. Consulte la Figura 4-8.

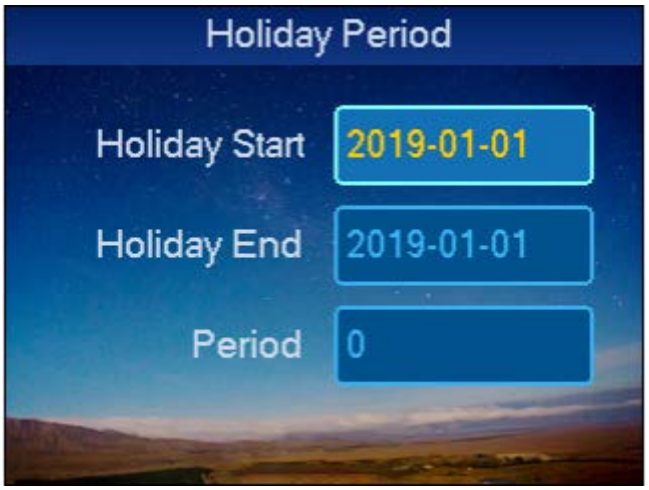

Figura 4-8

Nota:

El período es el período no. establecido en la interfaz del período de la tarjeta.

Paso 3. Ingrese la hora de inicio de las vacaciones, la hora de finalización de las vacaciones y el período, presione 【Okay】. El sistema pregunta si quieres ahorrar.

Paso 4. Seleccione SÍ y presione 【Okay】.

4.3.1.3 Período de modo

El período de modo tiene cuatro períodos por día, de lunes a domingo, los 7 días de la semana.

Para configurar el período del modo:

Paso 1. En la interfaz de configuración del período de tiempo, seleccione el período de modo y presione 【Okay】. Sistema muestra períodos de lunes a domingo. Vea la Figura 4-9.

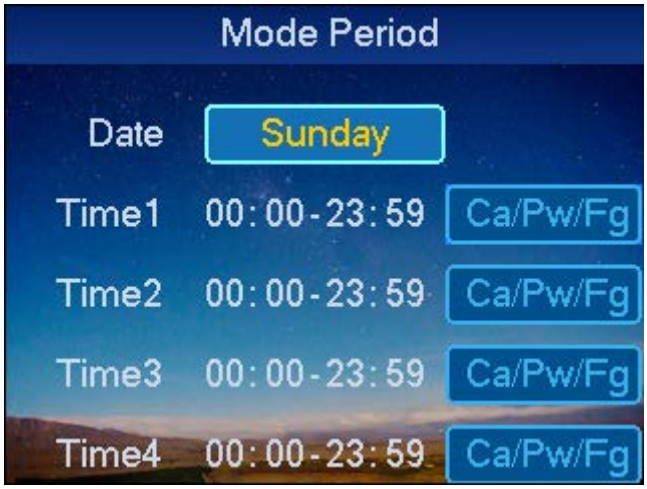

Figura 4-9

Paso 2. Por ejemplo, seleccione Lunes y presione 【 Okay 】 llave. Paso 3. Período de configuración, presione 【 Okay 】 para seleccionar el modo de desbloqueo del período Paso 4. Configurar los períodos de martes a domingo.

Paso 5. Presione 【 Okay 】 llave. El sistema pregunta si se guarda o no. Paso 6. Seleccione SÍ y presione 【 Okay 】 llave. El sistema dice que se guardó correctamente.

Una vez finalizado, el método de desbloqueo de A&C se gestionará de acuerdo con los cuatro períodos.

4.3.1.4 Periodo NO

Después de que el usuario establezca el período NO, A&C estará abierto durante este período. Para establecer NO período:

Paso 1. En la interfaz de configuración de tiempo, seleccione SIN período y presione 【 Okay 】 llave. Vea la Figura 4-10.

Figura 4-10

Nota:

La configuración de las indicaciones del sistema se ha realizado correctamente. Período no. es el no. establecido en la configuración del período de deslizamiento de la tarjeta. Paso 2. Haga clic en ⌫ para borrar datos antiguos, ingrese el número de período, presione 【 Okay 】.

4.3.2 Tarjeta maestra

Puede modificar o agregar una tarjeta maestra.

Paso 1. En la interfaz de configuración de A&C, seleccione la configuración de la tarjeta maestra y presione 【Okay】 llave. Ver Figura 4-11.

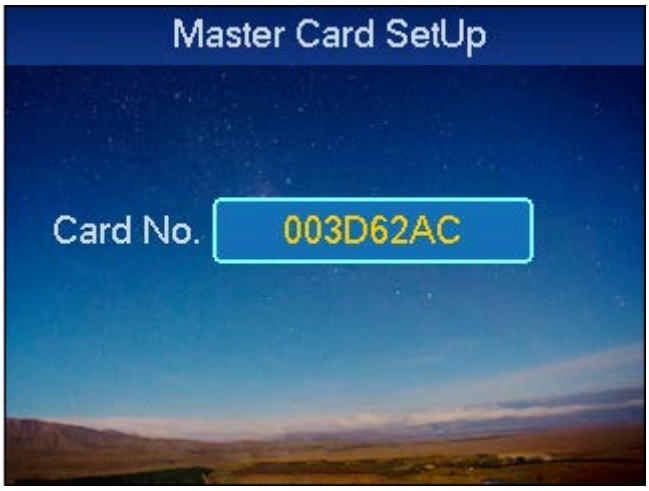

Figura 4-11

Paso 2. Presione 【 】 para eliminar el número de tarjeta antiguo e introducir el número de tarjeta modificado, o directamente coloque la tarjeta en el área de deslizamiento para escanear y presione 【Okay】 clave, como sigue. La configuración de las indicaciones del sistema se ha realizado correctamente.

4.3.3 Modo de desbloqueo

El modo de desbloqueo incluye tarjeta, contraseña, huella digital, tarjeta + contraseña, tarjeta + huella digital, tarjeta o contraseña o huella digital.

Para configurar:

Paso 1. En la interfaz A&C, seleccione el modo de desbloqueo y presione 【Okay】. Ingrese a la configuración del modo de desbloqueo página. Vea la Figura 4-12.

Figura 4-12

Paso 2. Seleccione el modo a configurar y presione 【 Okay 】 llave. Cuando se selecciona, habrá un ○ √ junto al modo.

4.3.4 Tiempo de bloqueo de puerta

La configuración del tiempo de bloqueo de la puerta incluye el tiempo de espera y la configuración del tiempo. Paso 1. En la configuración de A&C, seleccione la configuración del tiempo de bloqueo de la puerta y presione 【 Okay 】 llave. Vea la Figura 4-13.

Figura 4-13

Paso 2. Presione 【 ⌫】 para borrar los datos originales, ingrese el tiempo de retención y con el tiempo, presione 【 Okay 】 llave.

La configuración del indicador del sistema se realizó correctamente.

Nota:

El tiempo de retención de la cerradura de la puerta es el tiempo que la puerta permanece abierta después de que el usuario pase la tarjeta. Si la puerta permanece abierta por más de "tiempo", enviará una alarma.

4.3.5 Alarma

El usuario puede habilitar o deshabilitar la alarma, la alarma del sistema incluye intrusión, antirretorno, tarjeta de coacción, sensor de puerta y tiempo de espera de puerta agotado. Consulte la Tabla 4-3.

Tipo de alarma	Nota
Intrusión	Ingrese sin deslizar una tarjeta válida o contraseña, generará una alarma.
Anti-retroceso	Debe deslizar la tarjeta al entrar / salir, de lo contrario generará una alarma.
Tarjeta de coacción	Ingrese con tarjeta de coacción, generará una alarma.

Sensor de puerta	Cuando el dispositivo A&C está dañado, generará una alarma.
Puerta agotada	Cuando finalice el tiempo de apertura de A&C, se generará una alarma. La alarma de puerta agotada requiere la configuración de la puerta a lo largo del tiempo, consulte el Capítulo 4.3.4.

Gráfico 4-3

Para configurar la alarma:

Paso 1. En la interfaz A&C, seleccione configuración de alarma y presione 【Okay】 llave. Entrar en la configuración de la alarma interfaz. Vea la Figura 4-14.

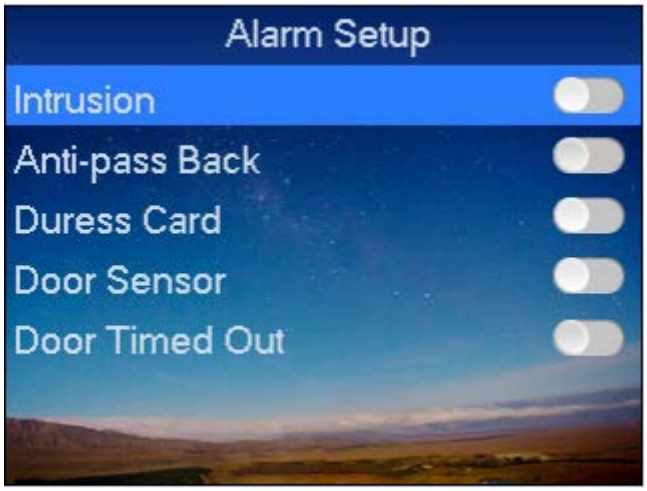

Figura 4-14

Paso 2. Seleccione la alarma para encender y presione 【Okay】 clave de la siguiente manera. prensa 【Okay】 llave de nuevo para cerrar la alarma.

4.3.6 Configuración del estado de la puerta

Puede establecer el estado de A&C en normal, NO o NC.

Paso 1. En la interfaz de configuración de A&C, seleccione la configuración del estado de la puerta y presione 【Okay】 clave para entrar interfaz de configuración del estado de la puerta. Paso 2. Vía 【↑】 y 【↓】 seleccione el estado de A&C necesario y presione 【Okay】 llave. Después la selección es exitosa, un se mostrará junto al estado de la puerta.

4.4 Configuración del sistema

4.4.1 Configuración local

Puede configurar datos, contraseña de administrador y correo de voz. También puede exportar todos los datos, restaurar la configuración predeterminada.

4.4.1.1 Configuración de la fecha

Establece la fecha y hora actual del sistema. Paso 1. En la página de configuración del sistema, presione 【 ↑ 】 o 【 r ↓ 】 , seleccione la configuración de fecha y presione 【 Okay 】 llave.

Paso 2. Seleccione la configuración local y presione 【 Okay 】 llave. Paso 3. Seleccione la configuración de la fecha y presione 【 Okay 】 llave. Vea la Figura 4-15.

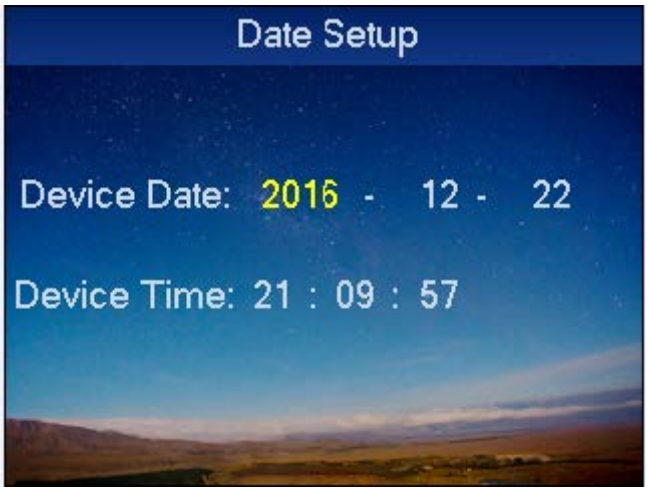

Figura 4-15

Paso 4. Ingrese la fecha y la hora del dispositivo y presione 【 Okay 】 llave. Configuración de avisos del sistema es exitoso.

4.4.1.2 Cambio de contraseña de administrador

Puede modificar la contraseña de administrador.

Paso 1. En la interfaz de configuración local, seleccione la configuración de la contraseña de administrador y presione 【 Okay 】 llave. Ver Figura 4-16.

Figura 4-16

Paso 2. Ingrese la contraseña anterior, la nueva contraseña, confirme la contraseña, presione 【 Okay 】 llave. La configuración de las indicaciones del sistema se ha realizado correctamente.

4.4.1.3 Volumen de conversación

Puede configurar el volumen de audio del dispositivo.

Paso 1. En la interfaz de configuración local, seleccione la configuración del volumen de conversación y presione 【 Okay 】 como sigue.

Vea la Figura 4-17.

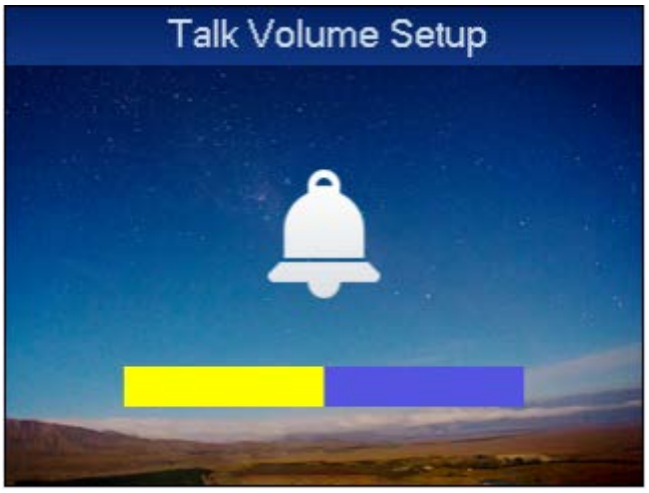

Figura 4-17

Paso 2. Presione 【 ↑ 】 clave o 【 ↓ 】 tecla, puede ajustar el volumen.

4.4.1.4 Por defecto

Para restaurar la configuración predeterminada:

Paso 1. En la interfaz de configuración local, seleccione predeterminado y presione 【 Okay 】 llave.

El sistema pregunta si restaurar o no.

Paso 2. Seleccione SÍ y presione 【 Okay 】 clave para restaurar.

4.4.2 Modo de red

4.4.2.1 Configuración del modo de red

Paso 1. En la página de inicio, seleccione Configuración, presione 【 Okay 】.

Paso 2. Seleccione Configuración de red, presione 【 Okay 】.

Paso 3. Seleccione Configuración del modo de red, presione 【 Okay 】.

Vea la Figura 4-18.

Figura 4-18

Paso 4. Presione 【 ↑ 】 o 【 ↓ 】, seleccione el modo de red para habilitar y presione 【 Okay 】 para confirmar.

prensa 【 Okay 】 nuevamente para cerrar el modo de conexión de red, consulte la Tabla 4-4.

Tipo de red	Nota
DHCP	Auto obtiene la función IP. Cuando habilita la “dirección IP” de DHCP, la “máscara de subred” y la “puerta de enlace predeterminada” no están disponibles.
Habilitar P2P	No es necesario solicitar un dominio dinámico, un puerto de mapeo o un servidor de implementación.

Gráfico 4-4

4.4.2.2 Configuración de IP

Paso 1. En la interfaz de Configuración de red, seleccione Configuración de IP, presione 【 Okay 】. Vea la Figura 4-19.

Figura 4-19

Paso 2. Modifique la IP, la máscara de subred y la puerta de enlace, presione 【 Okay 】 .

4.4.3 Modo

El dispositivo cuenta con dos modos de trabajo, incluyendo "este dispositivo como controlador" y "este dispositivo como lector de tarjetas".

- Este dispositivo como controlador: el dispositivo se utiliza como controlador A&C para la operación de desbloqueo.
- Este dispositivo como lector de tarjetas, el dispositivo se usa como un lector de tarjetas, si necesita controlar el desbloqueo de la puerta, debe estar conectado a un controlador A&C antes de que pueda usarse. Para configurar el modo de dispositivo:

Paso 1. En la interfaz de configuración del sistema, seleccione el modo de configuración y presione 【 Okay 】 llave. Paso 2. Seleccione el modo de trabajo y presione 【 Okay 】 . Vea la Figura 4-20.

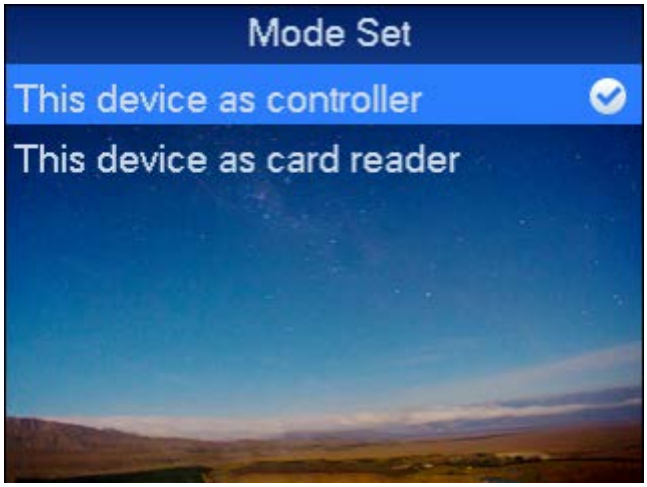

Figura 4-20

Paso 3. Presione 【 ↑ 】 clave o 【 ↓ 】 , seleccione el modo de trabajo y presione 【 Okay 】 clave de la siguiente manera. Después de que la selección sea exitosa, un ○ √ se mostrará junto al modo de trabajo.

4.4.4 Reiniciar el sistema

Para reiniciar el sistema:

Paso 1. En la interfaz principal y presione 【Okay】.

Paso 2. Seleccione Reiniciar y presione 【Okay】. El sistema pregunta si reiniciar o no. Paso 3. Seleccione SÍ y presione 【Okay】 tecla para reiniciar.

4.4.5 Actualización USB

Paso 1. Cambie el nombre del archivo de actualización a "AutoUpDate.bin" y guárdelo en el directorio raíz de USB, inserte USB en el dispositivo.

Paso 2. En la página de inicio, seleccione Configuración, haga clic en Aceptar.

Paso 3. Seleccione Actualización USB, haga clic en Aceptar. Vea la Figura 4-21.

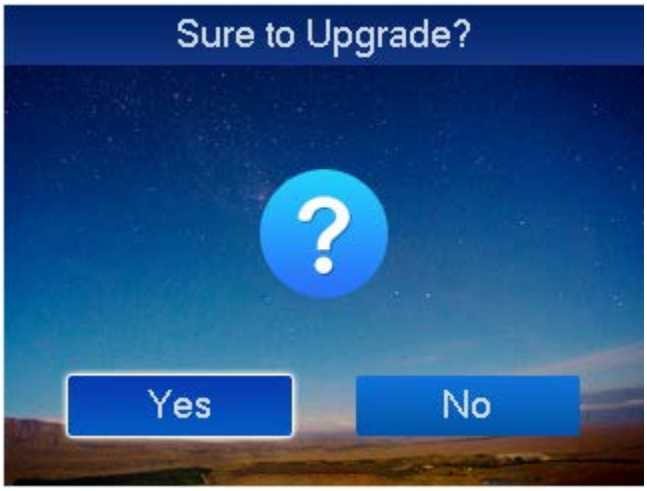

Figura 4-21

Paso 4. Vía 【↑】 y 【↓】, seleccione Sí y haga clic en Aceptar. El sistema comienza a actualizarse y se reiniciará automáticamente cuando se complete la actualización.

4.5 Información del sistema

Puede ver la información de deslizamiento de la tarjeta del dispositivo, información de alarma e información local.

4.5.1 Desbloquear registro

Para ver el registro de deslizamiento de tarjetas:

Paso 1. En la página de inicio, seleccione información del sistema y presione 【Okay】 llave. Paso 2. Seleccione desbloquear registro y presione 【Okay】 llave. Vea la Figura 4-21.

Figura 4-22

Paso 3. prensa 【 ↑ 】 clave o 【 ↓ 】 , seleccione el método de visualización. Ver todo el historial

- de desbloqueo.

  Seleccione Ver todos los registros de desbloqueo y haga clic en Aceptar. Puede ver la información del registro de desbloqueo, incluida la hora, el número de tarjeta, el modo y el estado.

- Ver registro por período.

  1. Seleccione Ver registro por período y haga clic en Aceptar. Vea la Figura 4-23.

Figura 4-23

2. Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización y haga clic en Aceptar.

Muestra la información de registro de desbloqueo correspondiente. Nota:

Se pueden mostrar un máximo de 150.000 registros.

4.5.2 Historial de alarmas

Para ver el historial de alarmas:

Paso 1. En la interfaz de información del sistema, seleccione historial de alarmas y presione 【 Okay 】 llave.

Paso 2. Seleccione el registro de alarma y presione 【 Okay 】, vea la Figura 4-22.

Figura 4-24

Paso 3. Presione 【 ↑ 】 o 【 ↓ 】, seleccione el método de visualización.

- Ver todos los registros de alarma

  Seleccione Ver todos los registros de alarma y haga clic en Aceptar para ver el tipo de alarma, la hora de la alarma, etc.

- Ver registro por período

  1. Seleccione Ver registro por período y haga clic en Aceptar. Vea la Figura 4-25.

Figura 4-25

  2. Ingrese la Hora de inicio y la Hora de finalización, haga clic en Aceptar. Muestra información de registro de alarma en el período correspondiente.

Nota:

Max puede mostrar 1024 registros de historial.

4.5.3 Información local

Para ver información local:

Paso 1. En la página de inicio, seleccione información local y presione 【 Okay 】 llave.

Paso 2. Seleccione Información local y presione 【Okay】. Vea la Figura 4-23.

Figura 4-26

Puede ver la versión, MAC, IP, Cantidad de tarjetas, Cantidad de súper contraseñas, Historial de tarjetas e Historial de alarmas en la interfaz que se muestra.

Nota:

La figura aquí es solo para referencia.

4.5.4 Exportación USB

Puede exportar el registro de desbloqueo y el registro de alarma a un disco USB para importar / exportar la configuración. Paso 1. En la página de inicio, seleccione Información y haga clic en Aceptar.

Paso 2. Seleccione Exportar USB y haga clic en Aceptar; consulte la Figura 4-27.

Figura 4-27

Paso 3. Haga clic en 【↑】 o 【↓】 tecla para seleccionar. Parámetro

	Nota
Exportar todas desbloquear registros	Seleccione Exportar todos los registros de desbloqueo y presione OK.

Parámetro	Nota
Exportar registros de desbloqueo por período	1. Seleccione Exportar registros de desbloqueo por período y haga clic en Aceptar. 2. Ingrese la Hora de inicio y la Hora de finalización, haga clic en Aceptar.
Exportar todos los registros de alarma	Seleccione Exportar todos los registros de alarma, haga clic en Aceptar.
Exportar registros de alarma por período	1. Seleccione Exportar registros de alarma por período y haga clic en Aceptar. 2. Ingrese la Hora de inicio y la Hora de finalización, haga clic en Aceptar.
Exportar configuración	Seleccione Exportar configuración y haga clic en Aceptar. Seleccione
Importar configuración	Importar configuración y haga clic en Aceptar.

Gráfico 4-5

Nota:

- **Este manual es solo para referencia. Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz de usuario.**
- **Todos los diseños y el software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.**
- **Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.**
- **Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.**
- **Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su ingeniero de servicio local para obtener más información.**